



website <http://www.lgservice.com>

LG

MAGYAR

LG

Új, széles kijelzőjű vezetékes távvezérlő

Telepítési és használati útmutató

**Modellek: PQRCVSL0
PQRCVSL0QW**

FONTOS

- A termék telepítése előtt mindenképpen olvassa végig ezt a telepítési és használati útmutatót.
- A telepítést csak arra jogosult személy végezheti, az országban érvényes vezetékezési előírásoknak megfelelően.
- Ezt a telepítési és használati útmutatót a gondos végigolvasás után is őrizze meg későbbi tájékozódáshoz.

Termékszám: MFL62129202

TARTALOMJEGYZÉK

Biztonsági előírások	3
Részegységek leírása	4
Telepítési útmutató	5
Csoportos vezérlés	7
Telepítési beállítás – Váltás telepítési beállítás módba	8
Telepítési beállítás – Tesztüzem mód	11
Telepítési beállítás – A központi vezérlő címének megadása	12
Telepítési beállítás – E.S.P.	13
Telepítési beállítás – Termisztor	15
Telepítési beállítás – A belmagasság kiválasztása	16
Telepítési beállítás – Állandó nyomás beállítás	17
Telepítési beállítás – Távvezérlő master/slave beállítása	18
Telepítési beállítás – Felülírási master/slave beállítás	19
Telepítési beállítás – Dry contact mód beállítás	20
Telepítési beállítás – Zónaállapot	21
Telepítési beállítás – Celsius/Fahrenheit váltás	22
Telepítési beállítás – Zónatípus beállítás	23
Telepítési beállítás – Zónasorszám beállítás	24
Telepítési beállítás – Kiegészítő funkció beállítás	25
Használati útmutató	26
Normál működés – Normál hűtés	26
Normál működés – Gyors hűtés	27
Normál működés – Fűtés üzemmód	27
Normál működés – Párátlanítás üzemmód	28
Normál működés – Légkeverés üzemmód	28
Normál működés – Automatikus működés üzemmód	29
Normál működés – Hőmérséklet-beállítás / szobahőmérséklet ellenőrzése	30
Normál működés – Légáram beállítás	31
Részfunkció – Közvetlen légáram / indirekt légáram	32
Részfunkció – Plazmás tisztítás	34
Részfunkció – Párásítás	35
Részfunkció – Elektromos fűtés	36
Részfunkció – Energiatakarékos hűtési funkció	37
Részfunkció – Gépi tisztítás kézi beállítása	38
Funkcióbeállítás – Gyerekzár	39
Funkcióbeállítás – Gépi tisztítás automatikus beállítása	40
Funkcióbeállítás – Szűrőjelzés törlése	41
Funkcióbeállítás – Emelőrács	42
Funkcióbeállítás – Terelőlap szögének vezérlése	43
Funkcióbeállítás – Hőmérséklet módosítása	44
Funkcióbeállítás – Zónavezérlés	45
Funkcióbeállítás – Aktuális időbeállítás módosítása	46
Funkcióbeállítás – Automatikus tisztítás	48
Programozás – Egyszerű időzítés	49
Programozás – Alvás időzítés	50
Programozás – ON (BE) időzítés	51
Programozás – OFF (KI) időzítés	53
Programozás – Heti időzítés	55
Programozás – Nyaralási időzítés	57
Szellőztető felhasználói útmutató – Összekapcsolt légkondicionáló és szellőztető	58
Szellőztető felhasználói útmutató – Általános szellőztetéssel összekapcsolt működtetés	59
Kézi légcseré – A „Szellőztetés” gomb szellőztetés üzemmódban történő megnyomása kézi átkeverést indít	60
Szellőztető felhasználói útmutató – Direkt elpárolgású szellőztetővel összekapcsolt működtetés	61
Szellőztető felhasználói útmutató – Egyszerű működtetés direkt elpárolgású szellőztetővel	62
Szellőztető egység további funkciói – Gyors / energiatakarékos	63
Szellőztető egység funkcióbeállításai	64
Szellőztető egység időzítési beállításai	65
Szellőztető egység telepítési beállítási funkciói – Adatbeviteli mód	66
Eltérő üzemmód jelzés	67
Meghibásodás jelentése előtti ellenőrzések	68

Biztonsági előírások

- A telepítési művelet szakértelmet igényel, ezért kizárólag szervizközpontban, illetve a vállalatunk által is elismert szakműhelyben szabad elvégezni.
- A megfelelő szakképesítés hiányában elvégzett telepítésből származó bármilyen probléma esetén vállalatunk nem biztosít ingyenes szervizszolgáltatást.
- A következő biztonsági előírások a váratlan veszélyhelyzetek, illetve károk megelőzésére szolgálnak.

- ⚠ VIGYÁZAT:** Ha a felhasználó nem követi a kötelezően előírtakat, az súlyos személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.
- ⚠ FIGYELEM:** Ha a felhasználó nem követi a kötelezően előírtakat, az személyi sérüléshez vagy anyagi kárhoz vezethet.
-  : A „Vigyázat” és a „Figyelem” jelzés a lehetséges veszélyre hívja fel a felhasználó figyelmét. Gondosan olvassa el és tartsa be a bennük leírtakat a balesetek megelőzése érdekében.
-  : A jelen útmutatóban, illetve a terméken látható „Vigyázat” és „Figyelem” jelzések segítik a felhasználókat a veszélyek elkerülésében.

⚠ VIGYÁZAT

■ Telepítés

A termékek telepítésekor mindenképpen kérje a szervizközpont vagy egy elismert szakműhely segítségét.

- Ez tüzet, áramütést, robbanást vagy személyi sérülést okozhat.

Korábban telepített termék újratelepítéséhez kérje a szervizközpont vagy egy elismert szakműhely segítségét.

- Ez tüzet, áramütést, robbanást vagy személyi sérülést okozhat.

Ne szereljen szét, ne javítson és ne módosítson termékeket saját belátása szerint.

- Ez tüzet vagy áramütést okozhat.

■ Használat közben

Ne helyezzen éghető dolgokat a termék közelébe.

- Ez tüzet okozhat.

Ne engedje, hogy víz kerüljön a termékbe.

- Ez áramütést vagy meghibásodást okozhat.

Ne érje rázkódás a terméket.

- A rázkódásnak kitett termék meghibásodhat.

Ha nedvesség éri a terméket, forduljon a szervizközponthoz vagy egy elismert szakműhelyhez.

- Ez tüzet vagy áramütést okozhat.

Ne érjen a termékhez éles vagy hegyes tárggyal.

- Ez károsíthatja a részegységeket és meghibásodást okozhat.

⚠ FIGYELEM

■ Használat közben

A tisztításhoz ne használjon erős tisztítószert (például oldószereket), csak puha törölröngyöt.

- Ez tüzet okozhat, illetve a termék deformálódásához vezethet.

Ne nyomja túl erősen a kijelzőt, illetve ne nyomjon egyszerre két gombot.


- Ez a termék működésképtelenségét, illetve hibás működését okozhatja.

Ne érintse meg, illetve ne húzza ki a tápkábelt vizes kézzel.

- Ez a termék meghibásodását okozhatja, illetve áramütéshez vezethet.

Részegység leírása


A távvezérlő neve és funkciója

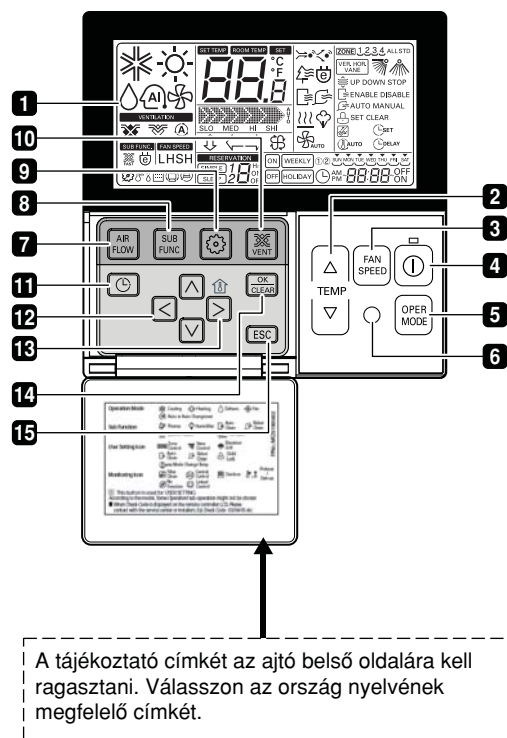

- 1 MŰKÖDÉSJELZŐ KÉPERNYŐ
- 2 HŐMÉRSÉKLET-BEÁLLÍTÓ GOMB
- 3 VENTILÁTORSEBESSÉG GOMB
- 4 BE/KI GOMB
- 5 ÜZEMMÓDVÁLASZTÓ GOMB
- 6 VEZETÉK NÉLKÜLI TÁVVEZÉRLŐ JELVEVŐJE
 - Egyes típusok nem képesek fogadni vezeték nélküli jeleket.
- 7 LÉGÁRAM GOMB
- 8 RÉSZFUNKCIÓ GOMB
- 9 FUNKCIÓBEÁLLÍTÁS GOMB
- 10 SZELLŐZTETÉS GOMB
- 11 IDŐZÍTÉS
- 12 FEL, LE, BALRA, JOBBRA GOMB
 - A beltéri hőmérséklet ellenőrzéséhez nyomja meg a gombot.
- 13 SZOBAHŐMÉRSÉKLET GOMB
- 14 BEÁLLÍTÁS/MÉGSE GOMB
- 15 KILÉPÉS GOMB

*Egyes elemek a termék funkciókészletétől függően nem feltétlenül jelennek meg.


Tartozékok

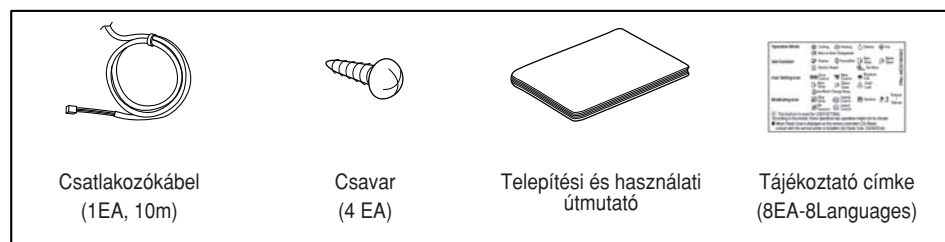

Telepítési útmutató

1. A mellékelt csavarok segítségével rögzítse szilárdan a távvezérlő tartóját a kívánt helyre.

- Ügyeljen arra, hogy felszereléskor ne hajoljon meg a tartó, mert az elégtelen rögzítéshez vezethet.
- A távvezérlő tartóját rögzítse a szerelési dobozhoz – ha van ilyen.
- A termék felszerelésekor ügyeljen arra, hogy ne maradjon rés a fal és a tartó között, így a későbbiekben elkerülheti az egység rázkódását.

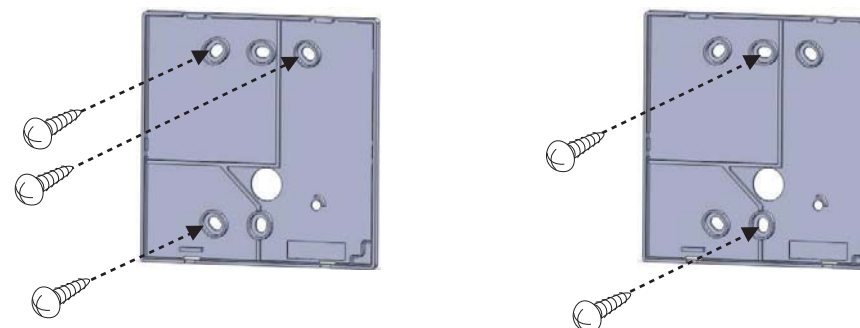


2. A vezetékes távvezérlő kábelét három irányban lehet kivezetni.

- Kivezetési irány: a fal felé, felfelé, illetve jobbra
- Ha a távvezérlő kábelét felfelé vagy jobbra vezeti ki, előtte tegye szabaddá a kábelvezető hornyot.

*A vezetőhornyot hosszú csavarhúzóval tegye szabaddá.

- ① Kivezetés a fal felé
- ② Felfelé irányuló vezetőhorny
- ③ Jobbra irányuló vezetőhorny

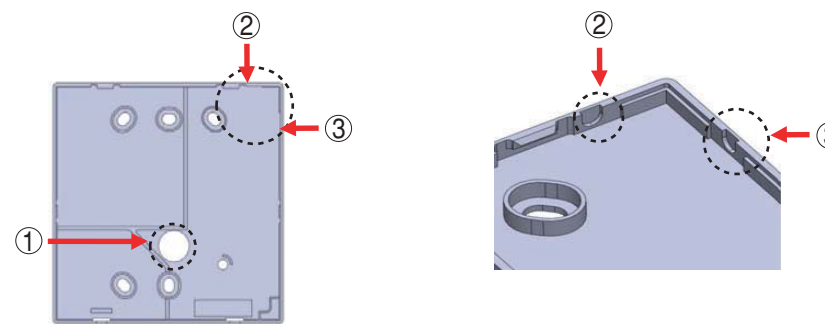


<Kábelvezető hornyok>

Telepítési útmutató


3. Illesse a távvezérlő felső részét a falra erősített tartóba az alábbi képen látható módon, majd csatlakoztassa a tartóhoz az alsó rész befelé nyomásával.

- Úgy helyezze a távvezérlőt a tartójába, hogy egyik oldalán se maradjon hézag.
- A tartóba történő behelyezés előtt igazítsa a kábelt úgy, hogy az ne zavarja az áramköri elemeket.

<Összekapcsolási sorrend>

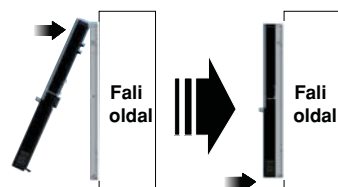


<Levágási sorrend>

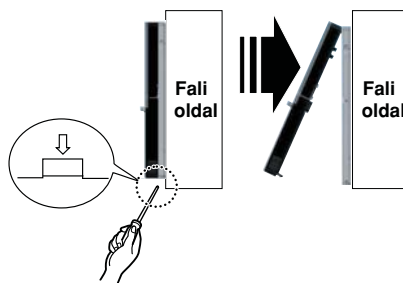

A távvezérlő tartóból való eltávolításakor az alábbi képen látható módon használjon csavarhúzózt az alsó levéti furatban, majd az óramutató járása szerint elforgatva emelje ki a távvezérlőt.

- Összesen két eltávolítási furat található a tartón. Egyszerre mindig csak egyet használjon.
- Ügyeljen arra, hogy ne sértsen meg belső részeket kivételkor.

4. Csatlakoztassa a beltéri egységet és a távvezérlőt az összekötő kábel segítségével.

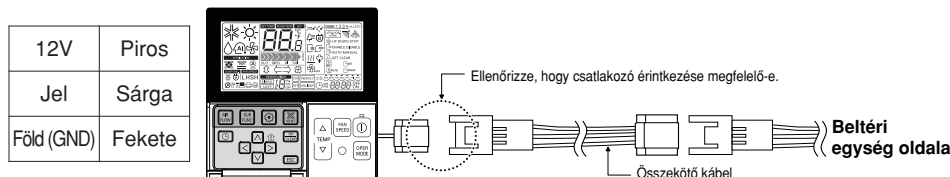

FIGYELEM

- A telepítést csak arra jogosult személy végezheti, az országos vezetékezési előírásoknak megfelelően.
- A telepítésnek meg kell felelnie az összes vonatkozó helyi, országos és nemzetközi szabvány előírásainak.
- Használjon teljesen zárt, tűzálló védőcsövet (fémből készült kábelcsatornát), ha a helyi elektromos és építészeti előírások gáztéri kábelhasználatot tartalmaznak.

5. Ha a beltéri egység és a vezetékes távvezérlő közti távolság meghaladja a 10 métert, használjon hosszabbító kábelt.

FIGYELEM

- A vezetékes távvezérlőt ne telepítse a falba süllyesztve. (Ez ugyanis károsíthatja a hőmérséklet-érzékelőt.)
- Úgy válassza meg a telepítés helyét, hogy az összekötő kábel hossza ne érje el az 50 métert. (Ez ugyanis kommunikációs hibát okozhat.)
- A helyes telepítés érdekében hosszabbító kábel beépítésekor ellenőrizze a csatlakozó irányát mind a távvezérlőn, mind a terméken.
- Ha a hosszabbító kábelt fordítva köti be, a csatlakoztatás sikertelen.
- A hosszabbító kábel műszaki adatai: 2547 1007 22# 2 – 3 eres, min. 5 árnyékolással.

6 Új, széles kijelzőjű vezetékes távvezérlő

Telepítési útmutató

Csoportos vezérlés



1. Kettőnél több légkondicionáló egység egyetlen vezetékes távvezérlőhöz történő csatlakoztatása esetén a jobb oldali ábrának megfelelően kösse be azokat.

Ha nem eseményközlő beltéri egységről van szó, állítsa be szolgálategységnek (slave).

- Az eseményközlésről a termék kézikönyvében olvashat.

Ha több, eseményközlési funkcióval rendelkező beltéri egységet irányít egyetlen távvezérlővel, a beltéri egységről módosítania kell a master/slave (főegység/szolgálategység) beállítást.

- Beltéri egységeknél a master/slave konfigurációhoz először kapcsolja KI (OFF), majd kapcsolja BE (ON) az egységet 1 percnyi bejelentkezést követően.
- Mennyezeti kazettás, illetve csővezetékes termékcsoport esetében módosítsa a beltéri NYÁK kapcsolóbeállításait.



3-as kapcsoló KI (OFF): Master (gyári alapértelmezés) 3-as kapcsoló BE (ON): Slave


- Falra szerelt, illetve álló termékcsoport esetén a master/slave beállítást végezze a vezeték nélküli távvezérlő segítségével. (Részletes leírásért olvassa el a vezeték nélküli távvezérlő kézikönyvét.)

* Ha 2 távvezérlőt telepít egy eseményközlő funkcióval bíró beltéri egységhez, állítsa be a távvezérlő master/slave állapotát. (Olvassa el a távvezérlő master/slave kijelölésének menetét.)

A csoport vezérlésekor az alapvető működtetési beállítások működnek, de korlátozott lehet néhány funkció: a ventilátor Min/Mid/Max (min/közép/max) teljesítményszintje, a távvezérlő zárolási beállításai, valamint az időbeállítás.

2. Kettőnél több vezetékes távvezérlő egyetlen légkondicionálóhoz történő csatlakoztatása esetén a jobb oldali ábrának megfelelően kösse be azokat.

- Kettőnél több vezetékes távvezérlő egyetlen légkondicionálóhoz történő csatlakoztatása esetén a vezetékes távvezérlők egyikét állítsa master (főegység) szerepkörbe, minden további egységet pedig slave (szolgálategység) szerepkörbe a jobb oldali ábrának megfelelően.
- Egyes termékek esetében nincs lehetőség a jobbra látható ábra szerinti vezérlésre.
- További részleteket a termék kézikönyvében olvashat.

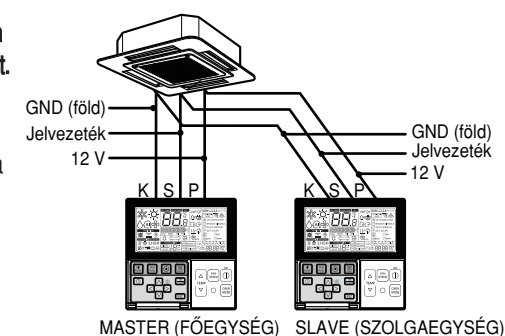

<Két vezetékes távvezérlő egyidejű csatlakoztatása>


- Csoportos vezérlés esetén állítsa be a távvezérlő master/slave állapotát. A master/slave (főegység/szolgálategység) beállítás részletesebb leírását a Telepítési beállítás fejezetben olvashatja el.

Telepítési beállítás – Váltás telepítési beállítás módba

FIGYELEM

A telepítési beállítás mód a távvezérlő részletezési funkciójának beállítására szolgál.

Ha a telepítési beállítás mód megadása helytelenül történik, az a termék hibás működését, anyagi kárt vagy személyi sérülést okozhat. Ezt a módot képzett telepítési szakembernek kell beállítania. A megfelelő képzettséggel nem rendelkező személy által végzett bármilyen telepítési vagy módosítási művelet eredményéért kizárólag az adott személy felelős. Ilyen esetben az ingyenes szervizszolgáltatás nem vehető igénybe.

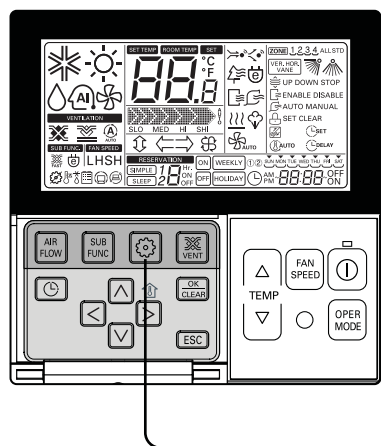

1 A 3 másodpercig tartó megnyomásával megnyithatja a távvezérlő beállítási módját.

- Ha csak rövid időre nyomja meg egyszer, a felhasználói beállítási módba jut.
A biztonság kedvéért nyomja meg 3 másodpercnél hosszabb ideig.

2 A beállítási módba lépést követően a funkciókód az LCD-kijelző alján látható.

Funkció kódja Érték

- Egyes menüelemek nem feltétlenül a termék funkciójának megfelelően jelennek meg, illetve a menünevek eltérhetnek az itt láthatóktól.

<Telepítési beállítások kódtáblája>

1) Általános légkondicionáló termék

Szám	Funkció	Kód	Érték
1	Tesztüzem	01	01:Aktív
2	Címbeállítás	02	00~FF : Cím
3	E.S.P. Érték	03	<ESP-lépés> <ESP-érték> <Példa> 01:Nagyon alacsony 0 ~ 255 02:Alacsony 03:Közepes 04:Magas 05:Nagyon magas 0301 000 Funkció kódja ESP-lépés ESP-érték
4	Termisztor	04	01:Távvezérlő 02:Beltéri 03:2TH
5	Belmagasság	05	01:Alacsony 02:Közepes 03:Magas 04:Nagyon magas
6	Állandó nyomás	06	01:V-M 02:F-M 03:V-A 04:F-A
7	Master beállítás	07	00:Slave Kizárólag a „Plus1” sorozat típusainál 00 : Csoportbeállítás 01:Master 01 : Egyetlen beállítás
8	Felülírási beállítás	08	00:Slave (szolgaegység) 01:Master (főegység)
9	Dry contact	09	00:Autom. kikapcsolás 01:Autom. bekapcsolás
10	3 perces késleltetés feloldása	10	01:Aktív
11	Zónaállapot	11	01:Változó 02:Fix
12	Celsius-Fahrenheit váltás	12	00:Celsius (Kizárólag az USA piacra optimalizálva) 01:Fahrenheit
13	Zónatípus	13	00:Zónavezérlő 00:Csillapításvezérlő
14	Zónasorszám	14	02~04 (zónasorszám)
15	Plazma	20	00: Nincs telepítve 01: Telepítve
16	Elektromos fűtőszál	21	
17	Párásító	22	
18	Emelőrács	23	
19	Szellőztető készlet	24	
20	Kiegészítő fűtés	25	

*Egyes elemek a termék funkciókészletétől függően nem feltétlenül jelennek meg.

Telepítési útmutató

2) Általános szellőztető egység

Szám	Funkció	Kód	Érték
1	Tesztüzem	01	01 : Tesztüzem beállítása
2	Address Setting	02	00~FF : A központi vezérlő címének megadása
3	SA (levegőbetáplálási) ESP	03	<ESP szint> <ESP-érték> <Példa> 01 : Alacsony 0~255 0301 15s
4	EA (levegőkilépési) ESP	04	02 : Magas 03 : Rendkívül magas Funkciókód ESP-lépés ESP-érték
5	Egység iránya	05	01 : Normál 02 : Ellenirány
6	Gyors frissítési prioritás	06	01 : Betáplálási levegő elsőként 02 : Kilépő levegő elsőként
7	Master (főegység) beállítás	07	00 : Slave (szolgaegység) 01 : Master (főegység)
8	Felülírási beállítás	08	00 : Slave (szolgaegység) 01 : Master (főegység)
9	Dry contact	09	00 : Autom. kikapcsolás 01 : Autom. bekapcsolás
10	3 perces késleltetés feloldása	10	01 : Aktív
11	Zónaállapot	11	01 : Változó 02 : Fix
12	Párásítás egyszerű szellőztetéshez	13	00 : Használaton kívül 01 : Használatban
13	Párásítás fűtési módú szellőztetéshez	14	00 : Automatikus 01 : Kézi

*Egyes elemek a termék funkciókészletétől függően nem feltétlenül jelennek meg.


Telepítési útmutató

MAGYAR

Telepítési beállítás – Tesztüzem mód

A termék telepítését követően futtatnia kell a tesztüzem módot.

Az ezen működési módról szóló további részleteket a termék kézikönyvében olvashat.

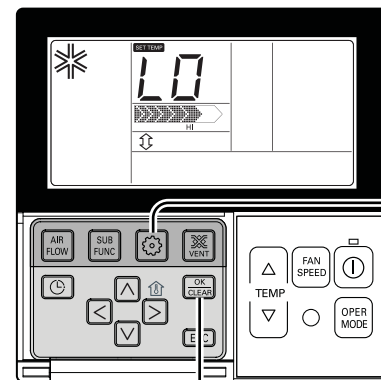


1 A 3 másodpercig tartó megnyomásával megnyithatja a távvezérlő beállítási módját.


- Ha csak rövid időre nyomja meg egyszer, a felhasználói beállítási módba jut.
- A biztonság kedvéért tartsa nyomva 3 másodpercnél hosszabb ideig.
- RAC egység esetén törölje a bal, illetve jobb légáramirányt.

0 10 1
Funkció kódja Aktív

2 A „01” beállítási érték villog a jelzőképernyő alsó részén.

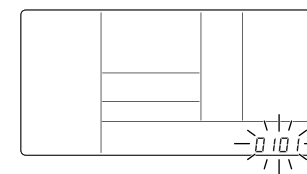

3 Az indításhoz nyomja meg az gombot.

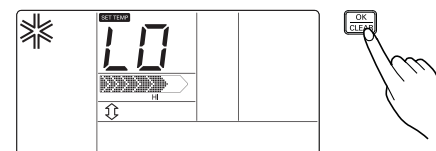



4 Ha tesztüzem közben megnyomja az alábbi gombok bármelyikét, azzal leállítja a tesztüzemet.




- Üzemmódválasztó, hőmérséklet fel/le, légáramintenzitás, légáram iránya, illetve indítás/leállítás gomb.

Telepítési beállítás – A központi vezérlő címének megadása

Ezt a funkciót kell használni a központi vezérlés csatlakoztatásához.
Részletes leírást a központi vezérlő kézikönyvében olvashat.

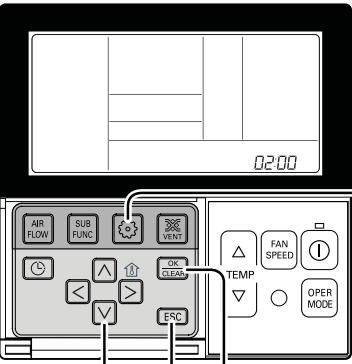

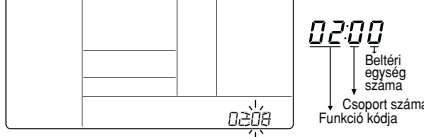
- 1 A 3 másodpercig tartó megnyomásával megnyithatja a távvezérlő beállítási módját.
- Ha csak rövid időre nyomja meg egyszer, a felhasználói beállítási módba jut. A biztonság kedvéért nyomja meg 3 másodpercnél hosszabb ideig.
- 2 Ha a gomb segítségével címbeállítási módba lép, azt az alábbi képen látható jelzés mutatja.

- 3 Adja meg a csoport számát a segítségével. (0~F)


- 4 Lépjen a beltéri egység számának megadására a segítségével.

- 5 Adja meg a beltéri egység számát a segítségével.

- 6 A mentéshez nyomja meg az gombot.

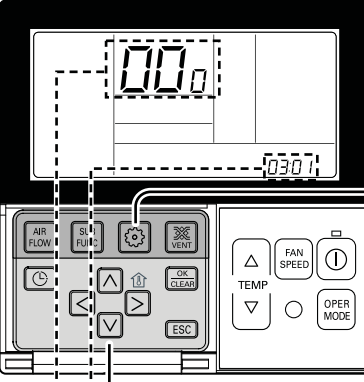- 7 A beállítási módból való kilépéshez nyomja meg az gombot.
* A készülék a beállítást követően automatikusan kilép a beállítási módból, ha 25 másodpercen át nincs gombnyomás.
* Ha a beállító gomb megnyomása nélkül lép ki, a módosított érték nem jelenik meg a beállítások között.


Telepítési beállítás – E.S.P.

Ez a funkció szolgál az egyes légáramerősségi szintekhez tartozó légáramerősségek meghatározásáért, azaz megkényszeríti a telepítést.


- Az ESP helytelen beállítása a légkondicionáló hibás működéséhez vezethet.
- Ezt a beállítási műveletet kizárólag képzett szakember végezheti el.



- 1 A 3 másodpercig tartó megnyomásával megnyithatja a távvezérlő beállítási módját.
- Ha csak rövid időre nyomja meg egyszer, a felhasználói beállítási módba jut. A biztonság kedvéért nyomja meg 3 másodpercnél hosszabb ideig.
- 2 Ha az ESP beállítási menübe lép a segítségével, azt az alábbi képen is látható jelzés mutatja.

- 3 A segítségével válassza ki az ESP ventilátor fokozatát. (01: nagyon alacsony, 02: alacsony, 03: közepes, 04: magas, 05: nagyon magas)

- 4 A gomb segítségével térhet át az ESP-érték beállítására. (Az eszköz kiszállítása során ez az érték 000.)

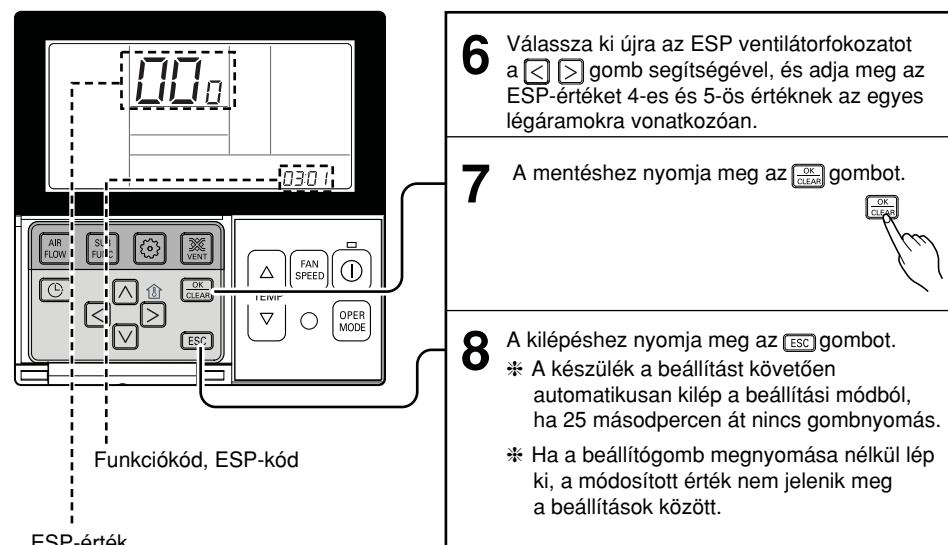- 5 Az ESP-érték beállításához használja a gombot.
(Az ESP-érték 1 és 255 közé eshet, ahol az 1 legkisebb, a 255 a legnagyobb lehetséges érték.)


- Ha az ESP-érték megadása olyan eszközön történik, amelynek nincs nagyon alacsony légáramintenzitású vagy nagyon erős légáramintenzitású működési módja, akkor nem feltétlenül működik.



- Ügyeljen rá, hogy ne módosítsa minden egyes ventilátorfokozat ESP-értékét.
- Egyes termékeknél nem működik az ESP-érték megadása a nagyon alacsony, illetve a legerősebb fokozat esetében.
- Az ESP-érték a termékhez tartozó, megadott tartományban használható.

Telepítési beállítás – Termisztor

Ez a funkció a szobahőmérséklet megállapításához használt hőmérséklet-érzékelő kiválasztására szolgál.

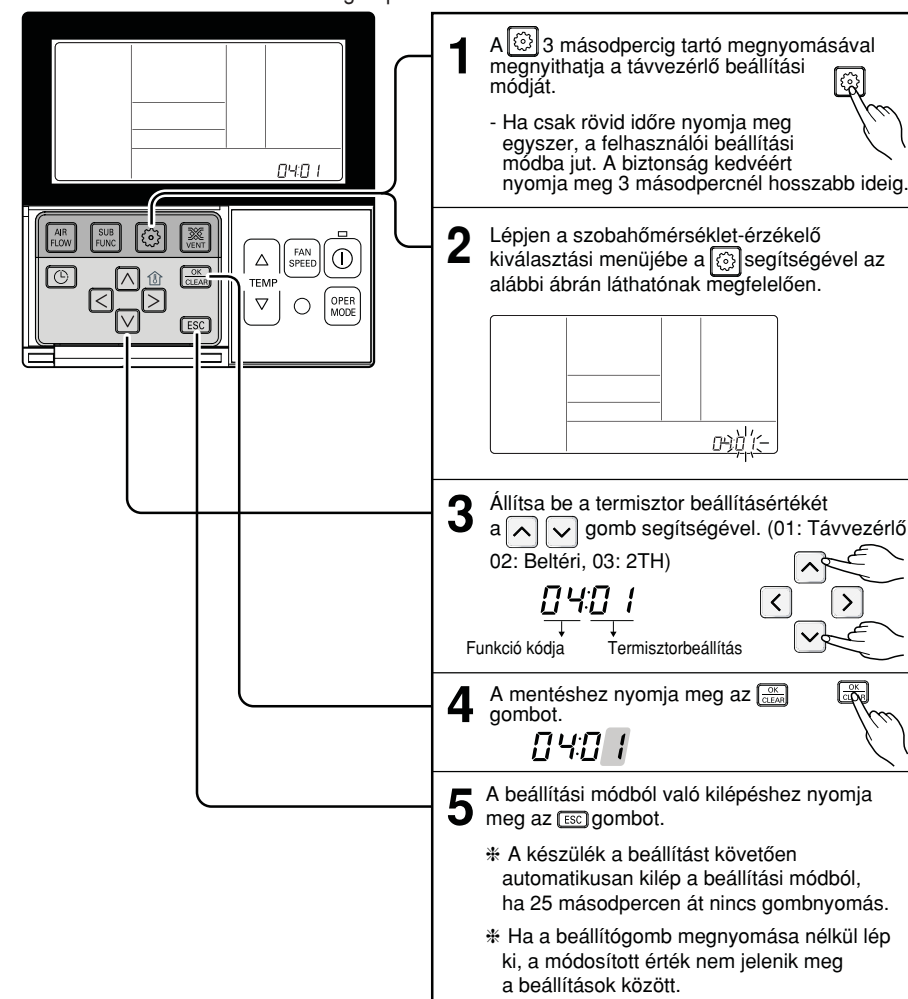


<Termisztor táblázata>

Hőmérséklet-érzékelő kiválasztása		Funkció
01	Távvezérlő	Működtetés a távvezérlőben található hőmérséklet-érzékelő jelei alapján
02	Beltéri egység	Működtetés a beltéri egység hőmérséklet-érzékelőjének jelei alapján
03	2TH	Hűtés Működtetés a beltéri egység, illetve a vezetékes távvezérlő által mért hőmérsékleti értékek alapján, a nagyobb értéket figyelembe véve. (Egyes típusok az alacsonyabb hőmérsékleti érték alapján működnek.)
		Fűtés Működtetés a beltéri egység, illetve a vezetékes távvezérlő által mért hőmérsékleti értékek alapján, a kisebbik értéket figyelembe véve.

*A 2TH mód különböző működési karakterisztikát jelent az egyes termékeknél.

Telepítési beállítás – A belmagasság kiválasztása

Ez a funkció a ventilátor légáramának a belmagasság függvényében történő szabályozására szolgál (mennyezetre szerelt típusok esetében).

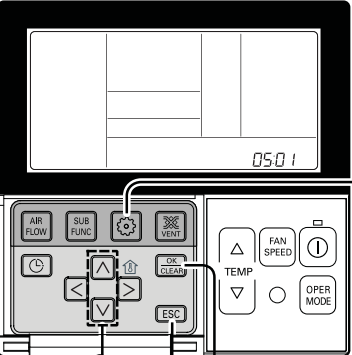

- 1 A  3 másodpercig tartó megnyomásával megnyithatja a távvezérlő beállítási módját.
- Ha csak rövid időre nyomja meg egyszer, a felhasználói beállítási módba jut. A biztonság kedvéért nyomja meg 3 másodpercnél hosszabb ideig.
- 2 Lépjen a mennyezetmagasság kiválasztási menüjébe a  segítségével az alábbi ábrán láthatónak megfelelően.
- 3 Állítsa be a mennyezetmagasság beállításértékét a   gomb segítségével. (01:Alacsony, 02:Közepes, 03:Magas, 04:Nagyon magas)
- 4 A mentéshez nyomja meg az  gombot.
- 5 A beállítási módból való kilépéshez nyomja meg az  gombot.
* A készülék a beállítást követően automatikusan kilép a beállítási módból, ha 25 másodpercen át nincs gombnyomás.
* Ha a beállítógomb megnyomása nélkül lép ki, a módosított érték nem jelenik meg a beállítások között.


<Belmagasság-kiválasztási táblázat>

Mennyezet magassága	Leírás
01 Alacsony	A beltéri légáramintenzitás csökkentése 1 fokozattal a normál szinthez képest
02 Közepes	A beltéri légáramintenzitás beállítása normál szintre
03 Magas	A beltéri légáramintenzitás növelése 1 fokozattal a normál szinthez képest
04 Nagyon magas	A beltéri légáramintenzitás növelése 2 fokozattal a normál szinthez képest

- A mennyezetmagasság beállításának lehetősége csak néhány terméknél érhető el.
- A „Nagyon magas” beállítási lehetőség nem feltétlenül létezik (ez a beltéri egységtől függ).
- További részleteket a termék kézikönyvében olvashat.

Telepítési beállítás – Állandó nyomás beállítás

Ez a funkció kizárólag a csővezetékes típusokra vonatkozik. Ennek beállítása más esetben hibás működéshez vezet.

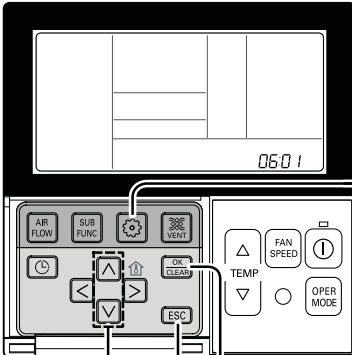

- 1 A  gomb 4 másodpercig történő nyomva tartásával lépjen a telepítési beállítási módba (ekkor az időmérő szegmens „01:01” értéket mutat).
- 2 A  gomb többszöri megnyomása esetén az állandó nyomás választómenüjébe jut, ahogyan az az alábbi ábrán is látható.
- 3 Válassza ki az állandó nyomás értékét a   segítségével.
(01:V-M, 02:F-M, 03:V-A, 04:F-A)
- 4 A mentéshez nyomja meg az  gombot.
- 5 A beállítási módból való kilépéshez nyomja meg az  gombot.
* A készülék a beállítást követően automatikusan kilép a beállítási módból, ha 25 másodpercen át nincs gombnyomás.
* Ha a beállítógomb megnyomása nélkül lép ki, a módosított érték nem jelenik meg a beállítások között.

<Állandó nyomás beállításértékek táblázata>

Nyomásérték kiválasztása		Funkció	
		Zónaállapot	Normál ESP-érték
01	V-M	Változó	Magas
02	F-M	Fix	Magas
03	V-A	Változó	Alacsony
04	F-A	Fix	Alacsony

Telepítési beállítás – Távvezérlő master/slave beállítása

Ez a funkció a csoportos vezérlés, illetve a 2 távvezérlős irányítás beállításainak megadására szolgál.

- 1 A 3 másodpercig tartó megnyomásával megnyithatja a távvezérlő beállítási módját.
- Ha csak rövid időre nyomja meg egyszer, a felhasználói beállítási módba jut. A biztonság kedvéért nyomja meg 3 másodpercnél hosszabb ideig.
- 2 A gomb többszöri megnyomása esetén a master/slave választómenübe jut, ahogyan az az alábbi ábrán is látható.
- 3 A gomb segítségével jelölje ki a Master/Slave értéket.
(00: Slave (szolgaegység),
01 : Master (főegység))
Funkció kódja Master/slave érték
- 4 A mentéshez nyomja meg az gombot.
- 5 A beállítási módból való kilépéshez nyomja meg az gombot.
* A készülék a beállítást követően automatikusan kilép a beállítási módból, ha 25 másodpercen át nincs gombnyomás.
* Ha a beállítógomb megnyomása nélkül lép ki, a módosított érték nem jelenik meg a beállítások között.

Távvezérlő	Funkció
Master (főegység)	A beltéri egység a csoportos vezérlést főegységként irányító távvezérlő utasításai szerint működik. (A főegység mód beállítása a termék kiszállításakor történik.)
Slave (szolgaegység)	Csoportos vezérlés esetén egy (master, azaz főegységként beállított távvezérlő) kivételével minden távvezérlőt szolgaegység módba kell állítani.

*Részletes leírást a „csoportos vezérlés” részben olvashat.

• Csoportos vezérlés esetén az alapvető működtetési beállítások, az alacsony/közepes/magas légáramerősség, a távvezérlő zárolási beállítása, az időbeállítások és más funkciók korlátozottak lehetnek.


Telepítési beállítás – Felülírási master/slave beállítás

A felülírási master/slave kiválasztási funkció a különféle üzemmódú működés megakadályozását szolgálja a Multi-V 7 sorozatnál újabb termékeknel. Slave (szolgaegység) beállítás esetén blokkolja a kültéri egység ciklusával ellentétes működést (hűtés/fűtés).

- 1 A 3 másodpercig tartó megnyomásával megnyithatja a távvezérlő beállítási módját.
- Ha csak rövid időre nyomja meg egyszer, a felhasználói beállítási módba jut. A biztonság kedvéért nyomja meg 3 másodpercnél hosszabb ideig.
- 2 A gomb többszöri megnyomása esetén a felülírási master/slave választómenübe jut, ahogyan az az alábbi ábrán is látható.
- 3 A gomb segítségével jelölje ki a Master/Slave értéket.
(00: Slave (szolgaegység),
01 : Master (főegység))
Funkció kódja Master/slave
- 4 A mentéshez nyomja meg az gombot.
- 5 A beállítási módból való kilépéshez nyomja meg az gombot.
* A készülék a beállítást követően automatikusan kilép a beállítási módból, ha 25 másodpercen át nincs gombnyomás.
* Ha a beállítógomb megnyomása nélkül lép ki, a módosított érték nem jelenik meg a beállítások között.

*A felülírási master/slave kiválasztási funkció csak abban az esetben használható, ha a termék a Multi-V 7 sorozat utáni modell.


• Ha a beállítása Felülírási slave, ikon jelenik meg az LCD-kijelző ablakában. (lásd: 1. ábra)

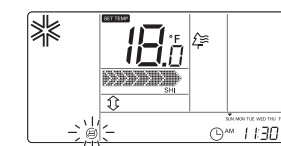

1. ábra

Telepítési beállítás – Dry contact mód beállítás

A dry contact mód az a funkció, amely külön vásárolt/beállított dry contact készülék esetében használható.

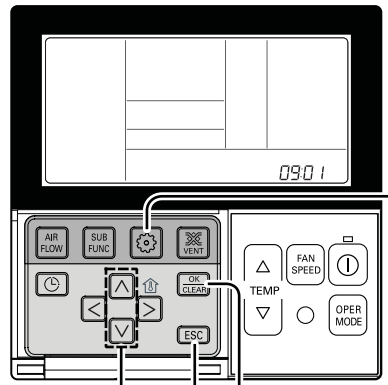

- 1 A  3 másodpercig tartó megnyomásával megnyithatja a távvezérlő beállítási módját.
- Ha csak rövid időre nyomja meg egyszer, a felhasználói beállítási módba jut. A biztonság kedvéért nyomja meg 3 másodpercnél hosszabb ideig.
- 2 A  gomb többszöri megnyomása esetén a távvezérlő dry contact beállítási menübe lép, az alábbi ábrán látható módon.
- 3 Válassza a dry contact beállítást a   gomb megnyomásával.
(00 : Kézi, 01 : Automatikus)
- 4 A mentéshez nyomja meg az  gombot.
- 5 A beállítási módból való kilépéshez nyomja meg az  gombot.
* A készülék a beállítást követően automatikusan kilép a beállítási módból, ha 25 másodpercen át nincs gombnyomás.
* Ha a beállító gomb megnyomása nélkül lép ki, a módosított érték nem jelenik meg a beállítások között.

► Mi az a dry contact?

Szállodai kulcskártyához, illetve érzékszervhez hasonló dolog, amely érintkezési jelforrásként működik rendszerbe kötött légkondicionáló használatkor.


- További részleteket a dry contact eszköz kézikönyvében olvashat.

Telepítési beállítás – Zónaállapot

Ez a funkció szolgál a beltéri egység légáramának változó, illetve rögzített értékre állítására.

- Változó : Komp. BE, beállított légáram. Komp. KI, gyenge légáram.


- Rögzített : Komp. BE, beállított légáram. Komp. KI, beállított légáram.

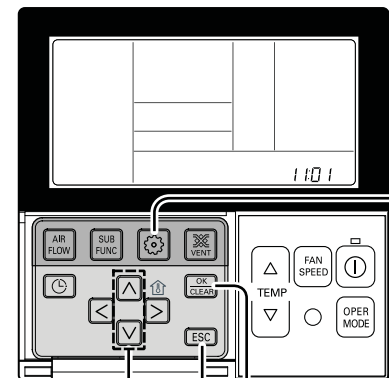

- 1 A  3 másodpercig tartó megnyomásával megnyithatja a távvezérlő beállítási módját.
- Ha csak rövid időre nyomja meg egyszer, a felhasználói beállítási módba jut. A biztonság kedvéért nyomja meg 3 másodpercnél hosszabb ideig.
- 2 Lépjen a mennyezetmagasság kiválasztási menüjébe a  segítségével az alábbi ábrán láthatóan megfelelően
- 3 A   gomb segítségével válassza ki a zónaállapot rögzítési módot.
(01: Változó, 02: Fix)
- 4 A mentéshez nyomja meg az  gombot.
- 5 A beállítási módból való kilépéshez nyomja meg az  gombot.
* A készülék a beállítást követően automatikusan kilép a beállítási módból, ha 25 másodpercen át nincs gombnyomás.
* Ha a beállító gomb megnyomása nélkül lép ki, a módosított érték nem jelenik meg a beállítások között.

Telepítési beállítás – Celsius / Fahrenheit váltás

Ez a funkció a kijelzett értékek mértékegységét váltja a Celsius-fok és a Fahrenheit-fok között. (Kizárólag az USA piacra optimalizálva.)

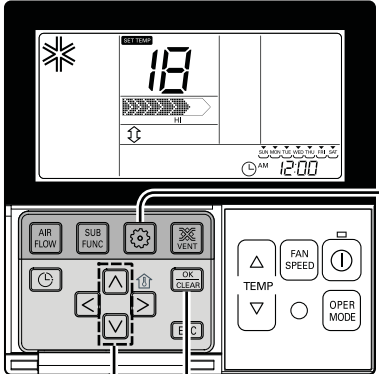

- 1 A  3 másodpercig tartó megnyomásával megnyithatja a távvezérlő beállítási módját.
- Ha csak rövid időre nyomja meg egyszer, a felhasználói beállítási módba jut.
A biztonság kedvéért nyomja meg 3 másodpercnél hosszabb ideig.
- 2 A 12-es funkciókód kiválasztásához ismételten nyomja meg a  gombot.

12:00
Funkció kódja beállításérték

Példa: Fahrenheit mértékegység beállítása
- 3 A   gombok megnyomásával válassza ki a hőmérséklet mértékegységét.
(00: Celsius, 01: Fahrenheit)

12:01
- 4 A mentéshez vagy a feloldáshoz nyomja meg az  gombot.

12:01
- 5 A kilépéshez nyomja meg az  gombot, illetve a rendszer automatikusan kilép, ha 25 másodpercig nincs gombnyomás.

*A   minden egyes megnyomása Fahrenheit-módban a hőmérsékleti érték 2 fokos emelkedését/csökkenését eredményezi.


Telepítési beállítás – Zónatípus beállítás

Ez a funkció csak bizonyos termékeknél érhető el.

Lehetőség van új típusú zóna megadására, illetve a termék valamely régebbi zónájának megadására is a csillapító vezérlő telepítéséhez.

FIGYELEM

A zónasorszám helytelen megadása esetén a termék hibásan működhet, különösen a zónavezérlés területén. Ezt a funkciót kizárólag képzett szakember állíthatja be.

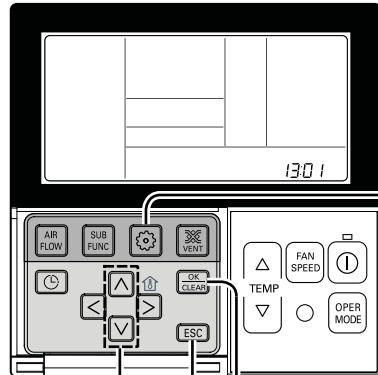

- 1 A  3 másodpercig tartó megnyomásával megnyithatja a távvezérlő beállítási módját.
- Ha csak rövid időre nyomja meg egyszer, a felhasználói beállítási módba jut.
A biztonság kedvéért nyomja meg 3 másodpercnél hosszabb ideig.
- 2 A 13-es funkciókód kiválasztásához ismételten nyomja meg a  gombot.

1301
Funkció kódja Zónatípus értéke

Példa: az „új” zónatípus beállítása
- 3 A zónatípus kiválasztásához nyomja meg a   gombot (00: régi, 01: új)


1301
- 4 A mentéshez vagy a feloldáshoz nyomja meg az  gombot.

1302
- 5 A kilépéshez nyomja meg az  gombot, illetve a rendszer automatikusan kilép, ha 25 másodpercig nincs gombnyomás.

Telepítési beállítás – Zónasorszám beállítás

Ez a funkció csak bizonyos termékeknél érhető el.

A zónasorszám a telepített zónák számának megadására szolgál. Lehetőség van arra, hogy kizárólag új típusú zónára vonatkozzon a vezérlés

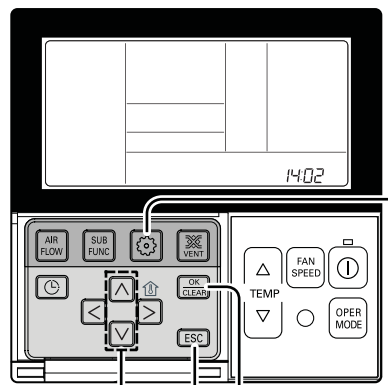

- 1 A  3 másodpercig tartó megnyomásával megnyithatja a távvezérlő beállítási módját.
- Ha csak rövid időre nyomja meg egyszer, a felhasználói beállítási módba jut. A biztonság kedvéért nyomja meg 3 másodpercnél hosszabb ideig.
- 2 A 14-es funkciókód kiválasztásához ismételten nyomja meg a  gombot.


Funkció kódja Telepített zóna sorszáma


Példa: a „2”-es zóna számának beállítása
- 3 Válassza ki a zóna számát a   megnyomásával (02~04 : a telepített zóna száma)
    
- 4 A mentéshez vagy a feloldáshoz nyomja meg az  gombot.


- 5 A kilépéshez nyomja meg az  gombot, illetve a rendszer automatikusan kilép, ha 25 másodpercig nincs gombnyomás.

Telepítési beállítás – Kiegészítő funkció beállítás

A beltéri egység beállítási lehetősége újonnan telepített légtisztító / fűtő / párasító / fel-le mozgatható rács / szellőztető készlet / kiegészítő fűtő esetén, illetve telepített egység eltávolítása esetén.

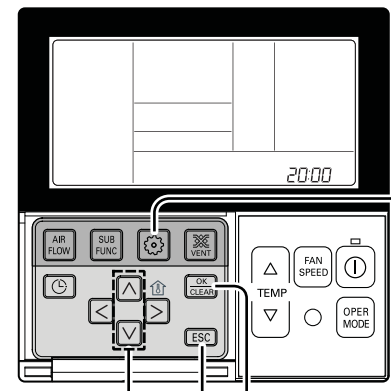

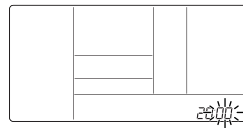
- 1 A  3 másodpercig tartó megnyomásával megnyithatja a távvezérlő beállítási módját.
- Ha csak rövid időre nyomja meg egyszer, a felhasználói beállítási módba jut. A biztonság kedvéért nyomja meg 3 másodpercnél hosszabb ideig.
- 2 A  gomb többszöri megnyomása esetén a kijelölt beállításkódra lép, ahogyan az az alábbi ábrán is látható.


Funkció	Kód
Plazmás tisztítás	20
Elektromos fűtés	21
Párasító	22
Emelőrács	23
Szellőztető készlet	24
Kiegészítő fűtés	25
- 3 Válassza ki az egyes üzemmódok aktuális állapotát a   gomb segítségével.
(00: nincs telepítve, 01: telepítve)

Funkció kódja Aktuális állapot
- 4 A mentéshez nyomja meg az  gombot.
- 5 A beállítási módból való kilépéshez nyomja meg az  gombot.
* A készülék a beállítást követően automatikusan kilép a beállítási módból, ha 25 másodpercen át nincs gombnyomás.
* Ha a beállító gomb megnyomása nélkül lép ki, a módosított érték nem jelenik meg a beállítások között.

Használati útmutató

Normál működés – Normál hűtés

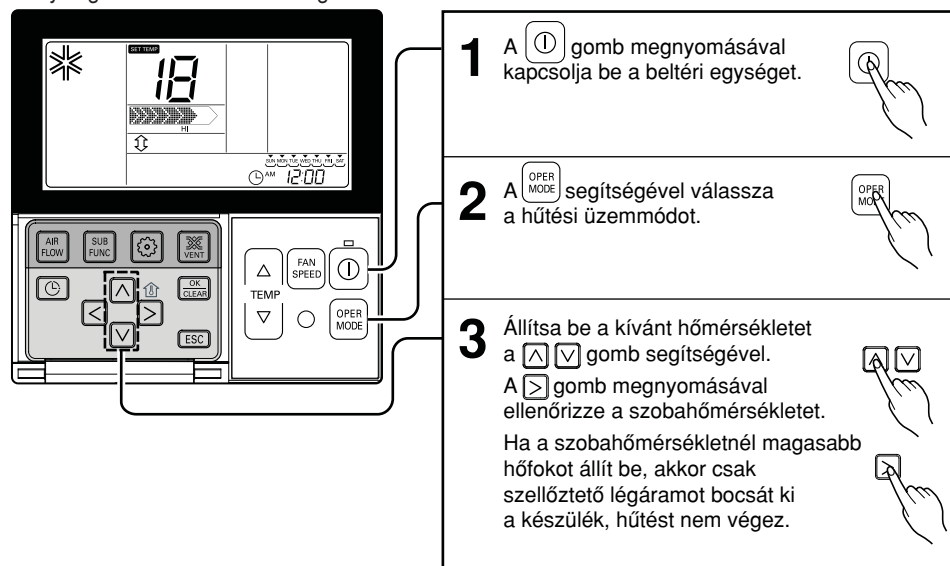
A helyiséget kellemes és tiszta légárammal hűti.



*Hőmérséklet-tartomány megadása : 18–30°C (64–86°F)

Normál működés – Gyors hűtés

A helyiséget kellemes és friss légárammal gyorsan lehűti

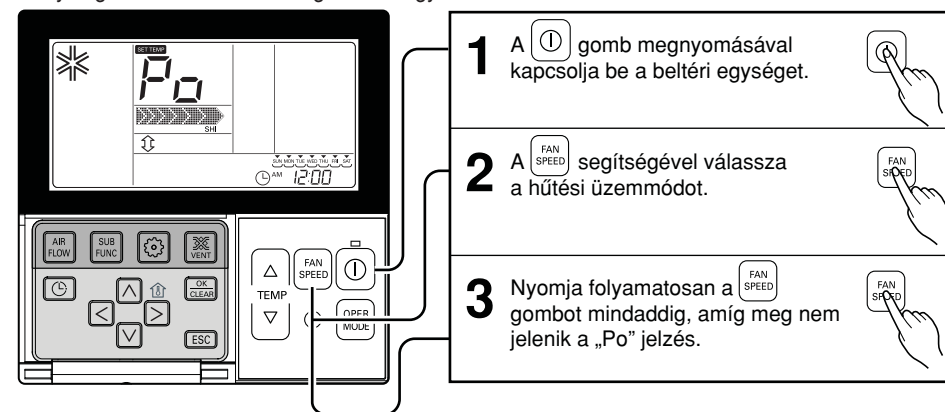

Mi az a Gyors hűtés?


- Kívánt hőmérséklet: Po (valójában 18°C)
- Légáram: intenzív légáram
- Légáram iránya: léghűtési helyzetben rögzített

Működésével gyorsan csökkenti a helyiség hőmérsékletét.

*Néhány termék nem kínál gyors hűtési akciót.

Normál működés – Fűtés üzemmód


Meleg légáramlatot juttat a beltérbe.

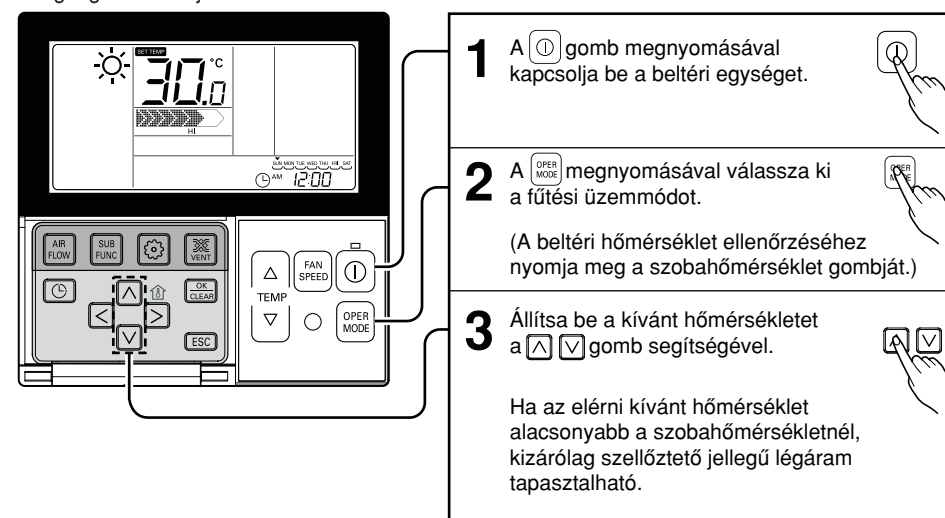

- A fűtőeszköz kizárólag a hűtő-fűtő modellek esetében működik.
- A csak hűtésre alkalmas modellek nem végeznek fűtést.

Normál működés – Párátlanítás üzemmód


Csökkenti a páratartalmat a levegő enyhe hűtése közben.

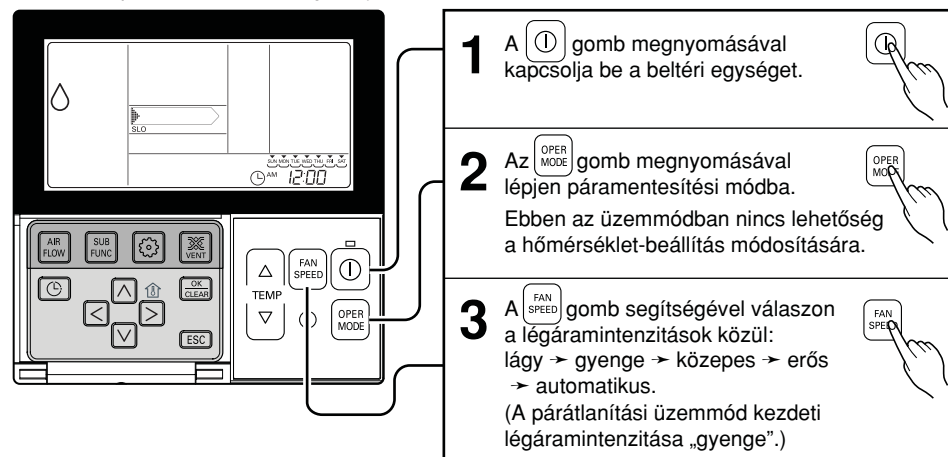

- Esős időszakban, illetve magas páratartalmú éghajlat esetén lehetőség van a hűtés és a párátlanítás egyidejű alkalmazására, így a levegő nedvességtartalma hatékonyan eltávolítható érdekében.
- A típustól függően előfordulhat, hogy a légáramerősséget nem lehet állítani ebben az üzemmódban.


Normál működés – Légkeverés üzemmód

A beltéri levegőt mozgatja át, és nem hideg légáramot hoz létre.

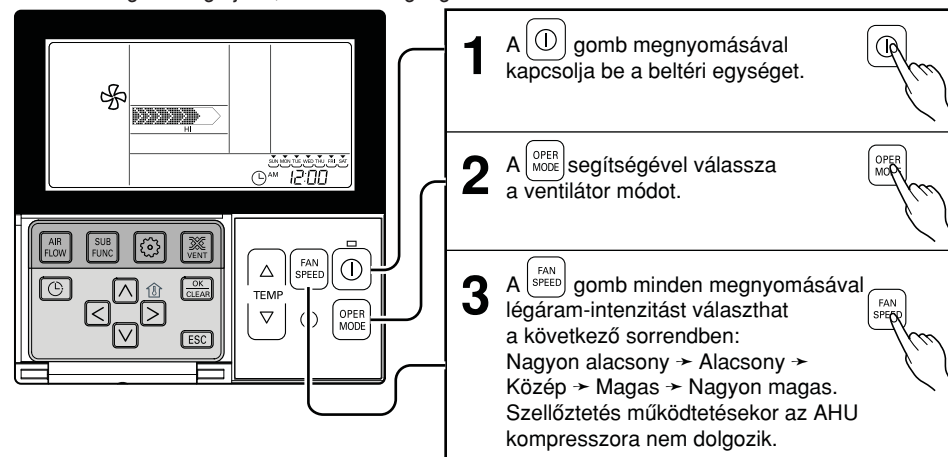

- A szellőztetési üzem nem hideg légáramot állít elő, hanem általános légkeverést.
- A megmozgatott légtömeg hőmérséklete megegyezik a szoba hőmérsékletével, az egyetlen funkció a beltéri levegő keringtetése.
- A típustól függően előfordulhat, hogy a légáramerősséget nem lehet állítani ebben az üzemmódban.


Normál működés – Automatikus működés üzemmód

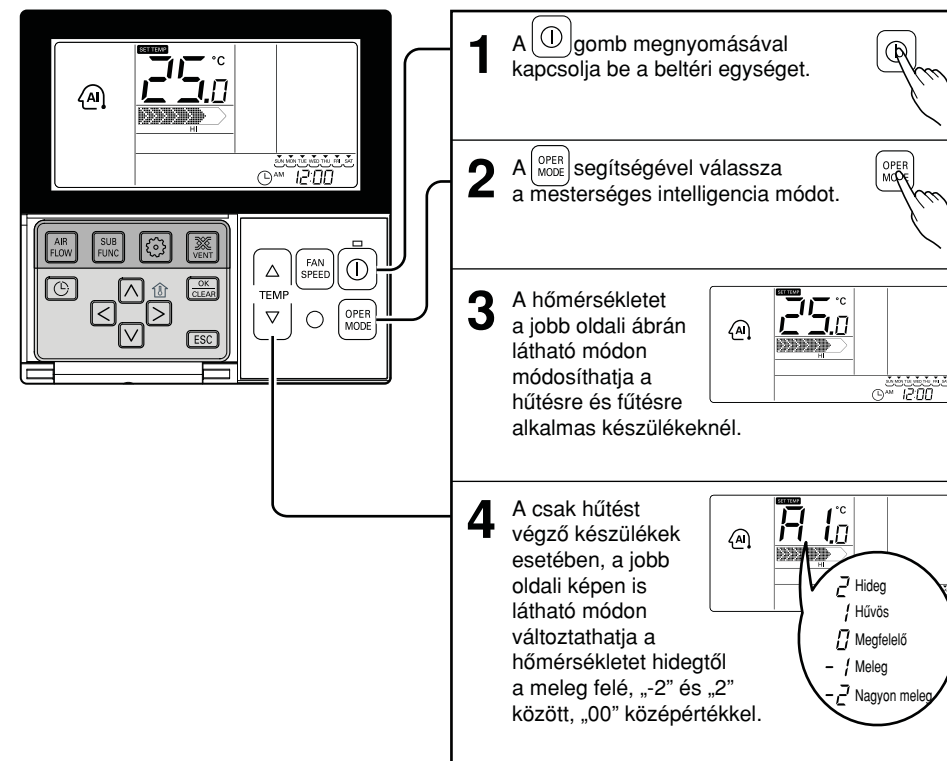

Automatikus működés üzemmódú használat közben:

- Lehetőség van a VENTILÁTORSEBESSÉG gomb használatára
- Kézzel át lehet váltani más üzemmódra.

Normál működés – Hőmérséklet-beállítás / szobahőmérséklet ellenőrzése

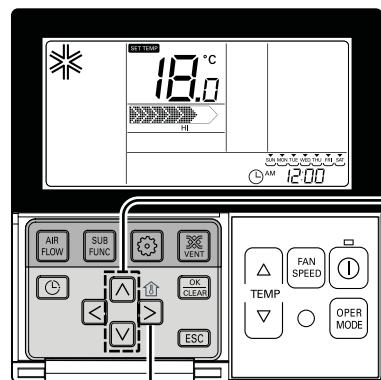

Hőmérséklet beállítása

1 Lehetőség van a kívánt hőmérséklet egyszerű megadására.

- A hőmérsékletérték megadásához használja a gombot.

: Hőmérséklet növelése egyszeri nyomásra

- Szobahőmérséklet: Megadja az aktuális szobahőmérsékletet.
- Beállított hőmérséklet: Mutatja a felhasználó által beállítani kívánt hőmérsékletet.

: Hőmérséklet csökkentése egyszeri nyomásra

Hűtési üzemmód:

- A hűtési üzemmód nem működik, ha a kívánt hőmérséklet magasabb a szobahőmérsékletnél. Csökkentse a kívánt hőmérsékleti értéket.

Fűtési üzemmód:

- A fűtési üzemmód nem működik, ha a beállított hőmérséklet alacsonyabb a szobahőmérsékletnél. Adjon meg magasabb hőmérsékleti értéket.


Szobahőmérséklet ellenőrzése

1 A megnyomásakor a kijelzőn 5 másodpercig a szobahőmérséklet szerepel. 5 másodperc után ismét kívánt hőmérsékleti érték látható.

A távvezérlő helyétől függően előfordulhat, hogy a valódi szobahőmérséklet, és a kijelzett érték nem egyezik.

- Hűtési üzemmódban 18 és 30 °C közötti, fűtési üzemmódban pedig 16 és 30 °C közötti hőmérsékletet választhat.
- A javasolt különbség 5 °C a beltéri és a kültéri hőmérséklet között.

Normál működés – Légáram beállítás

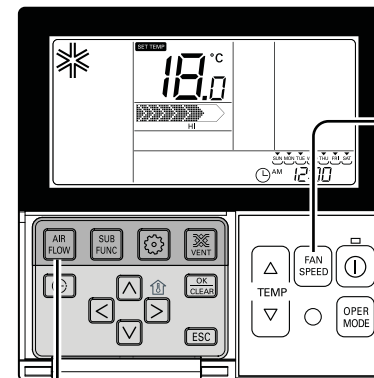

Légáramerősség : Egyszerűen beállíthatja a kívánt légáramerősséget.

1 Adja meg a légáramerősség beállítást a légáramerősség gomb segítségével.

- A légáramerősség gombjának minden megnyomásával a légáramintenzitás következő szintjére lép a következő sorrendben: „lágý → gyenge → gyenge közepes → közepes → közepesen erős → erős → max → automatikus”.
- A termék funkciókészletétől függően előfordulhat, hogy némelyik menüelem nem érhető el.
- A funkció részletes leírásához olvassa el a termék kézikönyvét.




Légáram iránya : Egyszerűen módosíthatja a kívánt légáramirányt.

1 Válassza ki a kívánt légáramirányt az gomb segítségével.


A következő légáramirányok közül választhat a gomb segítségével:
 kellemes áramlat → fel/le és jobbra/balra
 → jobbra/balra → részlegesen végrehajtott kódsorfel/le.

Előfordulhat, hogy a termék funkciókészlete miatt egyes irányokat nem lehet választani. Részletes leírást a termék kézikönyvében olvashat.



Részfunkció – Közvetlen légáram / indirekt légáram

Ez a funkció testérzékelő segítségével szabályozza a légáram irányát (közvetlen vagy indirekt).

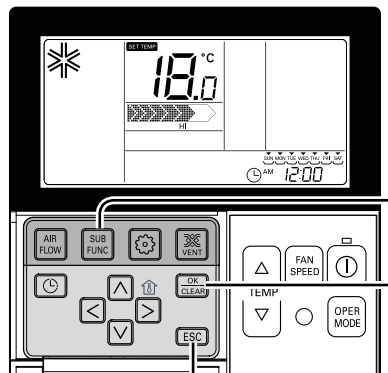


A közvetlen/indirekt légáram beállításának menete

- 1 Nyomja meg a **SUB FUNC** gombot.
- 2 A közvetlen/indirekt légáram ikonja villog a kijelzőn, a **OK/CLEAR** megnyomására pedig közvetlen/indirekt légáram ikonjának villogása megszűnik, és beállítási módra vált a rendszer.
- 3 Az **ESC** gomb megnyomásakor a rendszer kilép a beállítási módból.

Közvetlen légáram

Indirekt légáram

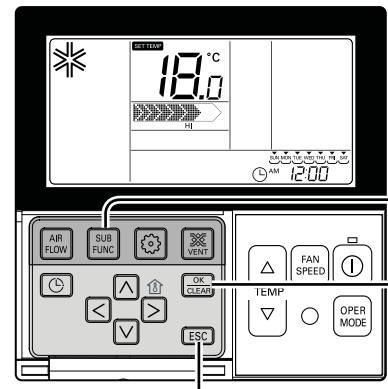

A közvetlen/indirekt légáram visszavonásának módja

- 1 Nyomja meg a **SUB FUNC** gombot.
- 2 A közvetlen/indirekt légáram ikonja villog a kijelzőn, majd a **OK/CLEAR** gomb megnyomására eltűnik a közvetlen/indirekt légáram ikonja, a funkció pedig leáll.
- 3 Az **ESC** megnyomásával kilép a beállítási módból.


Közvetlen légáram

Indirekt légáram

- A közvetlen/indirekt légáram funkció olyan kiegészítő funkció, amely nem feltétlenül érhető el az adott modellben.
- A közvetlen/indirekt légáram funkció kizárólag működő eszköz esetében használható.

Részfunkció – Plazmás tisztítás

Csak a párasításra alkalmas termékek képesek alkalmazni.

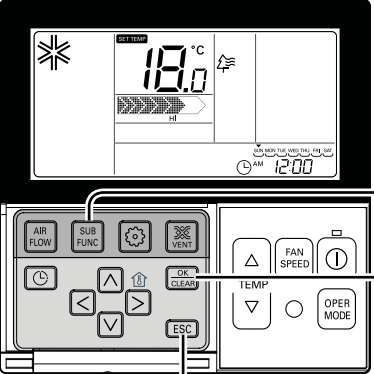

A levegőtisztítás beállításának menete


- 1 Nyomja meg többször a **SUB FUNC** gombot, amíg a  ikon villogni kezd.
- 2 A **OK/CLEAR** gombbal működtetheti, illetve állíthatja le a plazmás légtisztítás funkciót.
(A  ikon megjelenik/eltűnik a **SUB FUNCTION** kijelzőterületen a kiválasztás szerint.)
- 3 A beállítás végrehajtása után a kilépéshez nyomja meg az **ESC** gombot.

- * A készülék a beállítást követően automatikusan kilép a beállítási módból, ha 25 másodpercen át nincs gombnyomás.
- * Ha a beállítógomb megnyomása nélkül lép ki, a módosított érték nem jelenik meg a beállítások között.

- A levegőtisztítási funkció olyan kiegészítő funkció, amely nem feltétlenül érhető el az adott modellben.
- A levegőtisztítási funkció kizárólag működő eszköz esetében használható.
- Ha független légtisztítási üzemet kíván futtatni, a levegőtisztítást a szellőztetési üzem indítógombjának megnyomásával.

Részfunkció – Párásítás

Csak a párasításra alkalmas termékek képesek alkalmazni.

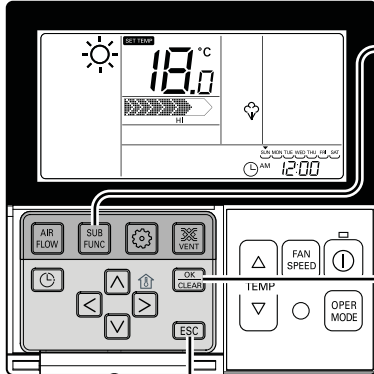


- 1 Nyomja meg ismételtén a **SUB FUNC** gombot, amíg el nem kezd villogni az  ikon.
- 2 A **PÁRASÍTÓT** az **OK/CLEAR** gomb segítségével kapcsolhatja be és ki (a  ikon megjelenik a **BEÁLLÍTÁS** üzemmódban, illetve eltűnik az onnan való kilépéskor.)
- 3 A kilépéshez nyomja meg az **ESC** gombot.

- * A készülék a beállítást követően automatikusan kilép a beállítási módból, ha 25 másodpercen át nincs gombnyomás.
- * Ha a beállítógomb megnyomása nélkül lép ki, a módosított érték nem jelenik meg a beállítások között.

- A párasítás funkció olyan kiegészítő funkció, amely nem feltétlenül érhető el az adott modellben.

Részfunkció – Elektromos fűtés

Ez a funkció a fűtési teljesítmény növelésére szolgál az elektromos fűtés bekapcsolásával. Kizárólag fűtési üzemmódban használható.

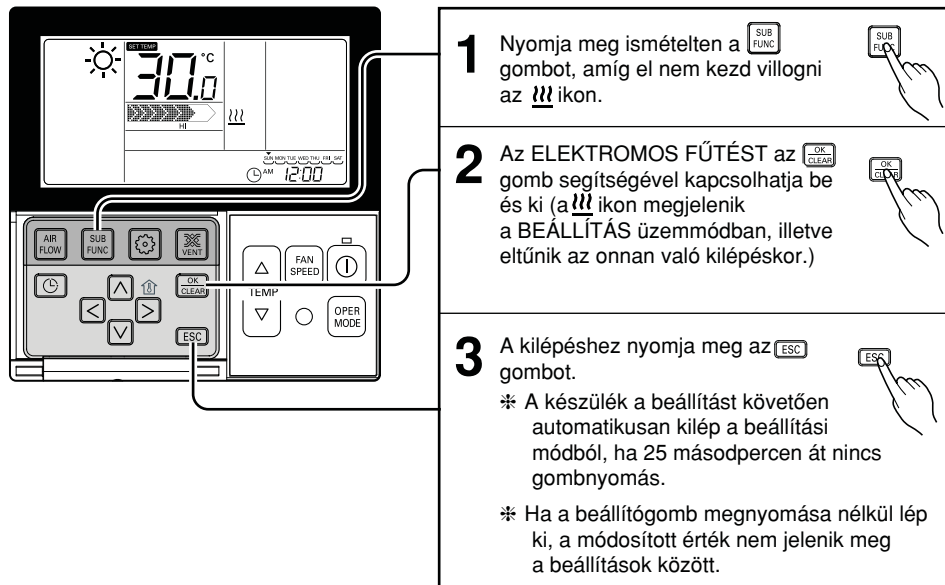


- 1 Nyomja meg ismételten a **SUB FUNC** gombot, amíg el nem kezd villogni az **☀** ikon.
- 2 Az **ELEKTROMOS FŰTÉS** az **OK** gomb segítségével kapcsolhatja be és ki (a **☀** ikon megjelenik a **BEÁLLÍTÁS** üzemmódban, illetve eltűnik az onnan való kilépéskor.)
- 3 A kilépéshez nyomja meg az **ESC** gombot.
 - * A készülék a beállítást követően automatikusan kilép a beállítási módból, ha 25 másodpercen át nincs gombnyomás.
 - * Ha a beállítógomb megnyomása nélkül lép ki, a módosított érték nem jelenik meg a beállítások között.

- A fűtési funkció olyan kiegészítő funkció, amely nem feltétlenül érhető el az adott modellben.
- A bekapcsolt kiegészítő fűtés funkcióval működő beltéri egység a fűtési műveletet automatikusan jelzi a (0) ikon segítségével.

Részfunkció – Energiatakarékos hűtési funkció

Az energiatakarékos levegőhűtési funkció növeli a használat közbeni komfortérzetet és a gazdaságosságot a kívánt hőmérséklet működés közbeni állításával.

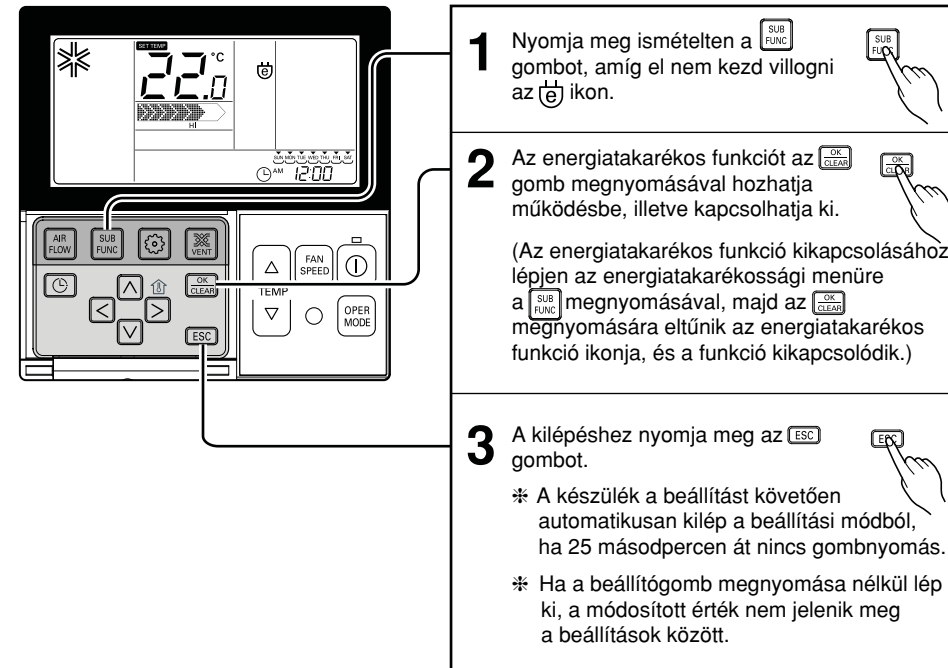


- 1 Nyomja meg ismételten a **SUB FUNC** gombot, amíg el nem kezd villogni az **☀** ikon.
- 2 Az energiatakarékos funkciót az **OK** gomb megnyomásával hozhatja működésbe, illetve kapcsolhatja ki. (Az energiatakarékos funkció kikapcsolásához lépjen az energiatakarékosági menüre a **SUB FUNC** megnyomásával, majd az **OK** megnyomására eltűnik az energiatakarékos funkció ikonja, és a funkció kikapcsolódik.)
- 3 A kilépéshez nyomja meg az **ESC** gombot.
 - * A készülék a beállítást követően automatikusan kilép a beállítási módból, ha 25 másodpercen át nincs gombnyomás.
 - * Ha a beállítógomb megnyomása nélkül lép ki, a módosított érték nem jelenik meg a beállítások között.

- A fűtési funkció olyan kiegészítő funkció, amely nem feltétlenül érhető el az adott modellben.
- A bekapcsolt kiegészítő fűtés funkcióval működő beltéri egység a fűtési műveletet automatikusan jelzi a (0) ikon segítségével.

Részfunkció – Gépi tisztítás kézi beállítása


A gépi tisztítási funkció a termékhez kapcsolt tisztítóberendezés funkciója, amely a légkondicionáló megadott időtartamú használata után automatikus szűrőtisztítást indít.

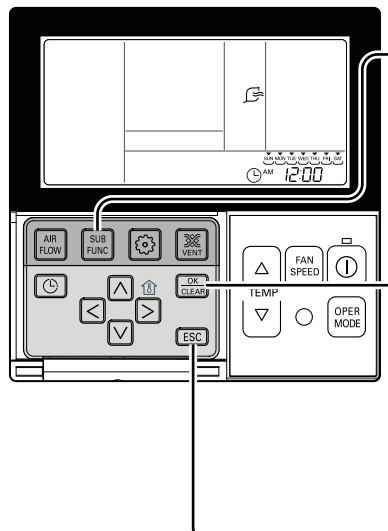

- 1 Nyomja meg ismételten a **SUB FUNC** gombot, amíg el nem kezd villogni az **íkon**.
- 2 Az **OK CLEAR** megnyomásával be- és kikapcsolhatja az intelligens tisztítási funkciót.
 - * Amikor befejeződött a tisztítás, az intelligens tisztítás jelzése automatikusan eltűnik.
 - * Az automatikus tisztítás kézi beállításának törléséhez a **SUB FUNC** megnyomásával nyissa meg az energiatakarékos menüt, majd az **OK CLEAR** megnyomásával eltűnik az „automatikus tisztítás” ikonja, és a funkció törlődik.
- 3 A beállítás után nyomja meg az **ESC** gombot a kilépéshez.
 - * Néhány terméknel nem használható az automatikus tisztítás kézi beállítása.
 - * Ha a beállítógomb megnyomása nélkül lép ki, a módosított érték nem jelenik meg a beállítások között.

Funkcióbeállítás – Gyermekzár

Ez a funkció arra szolgál, hogy megelőzze az eszköz gondatlan használatát.

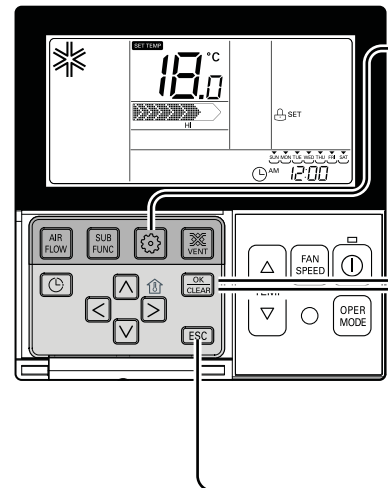



- 1 Nyomja meg ismételten a **SET** gombot, amíg el nem kezd villogni az **íkon**.
- 2 Ha a **◀ ▶** gombok segítségével a „beállítás” ikon területére lép, a „beállítás” ikon villogni kezd, és a gyermekzár funkciót beállítja, ha ekkor megnyomja az **OK CLEAR** gombot.
- 3 A gyermekzár kikapcsolásához a **◀ ▶** gombok segítségével lépjen a „törlés” ikonra, majd az **OK CLEAR** megnyomásával kikapcsolhatja a gyermekzár funkciót.
- 4 A kilépéshez nyomja meg az **ESC** gombot.
 - * A készülék a beállítást követően automatikusan kilép a beállítási módból, ha 25 másodpercen át nincs gombnyomás.
 - * Ha a beállítógomb megnyomása nélkül lép ki, a módosított érték nem jelenik meg a beállítások között.

Funkcióbeállítás – Gépi tisztítás automatikus beállítása

A gépi tisztítási funkció a termékhez kapcsolt tisztítóberendezés funkciója, amely a légkondicionáló megadott időtartamú használata után automatikus szűrőtisztítást indít.

Lehet kézi indítású, illetve automatikus az intelligens tisztításhoz.

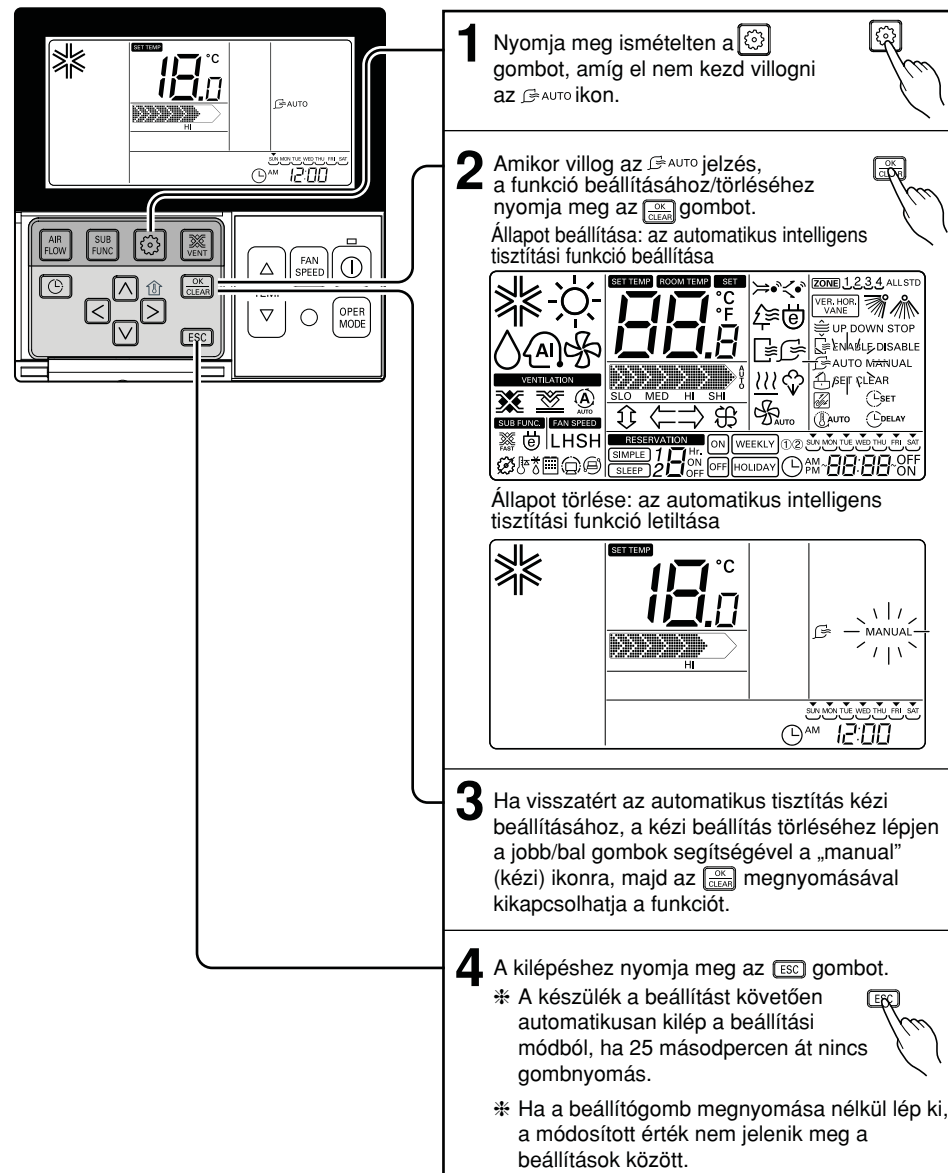


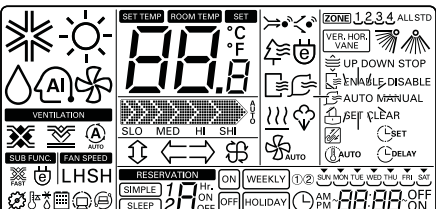1. Nyomja meg ismételten a  gombot, amíg el nem kezd villogni az  ikon.
2. Amikor villog az  jelzés, a funkció beállításához/törléséhez nyomja meg az  gombot.
Állapot beállítása: az automatikus intelligens tisztítási funkció beállítása

3. Ha visszatért az automatikus tisztítás kézi beállításához, a kézi beállítás törléséhez lépjen a jobb/bal gombok segítségével a „manual” (kézi) ikonra, majd az  megnyomásával kikapcsolhatja a funkciót.
4. A kilépéshez nyomja meg az  gombot.
* A készülék a beállítást követően automatikusan kilép a beállítási módból, ha 25 másodpercen át nincs gombnyomás.
* Ha a beállítógomb megnyomása nélkül lép ki, a módosított érték nem jelenik meg a beállítások között.

A gépi tisztítás funkció olyan kiegészítő funkció, amely nem feltétlenül érhető el az adott modellben.

Funkcióbeállítás – Szűrőjelzés törlése

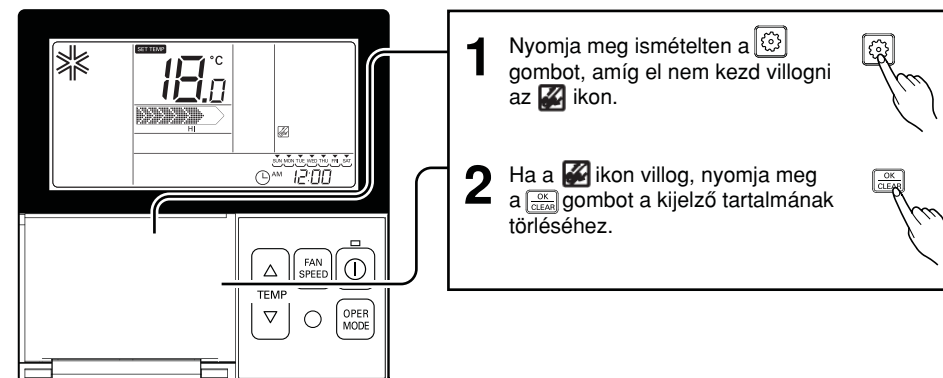Ez a funkció a beltéri egység szűrőtisztítási jelzésének törlésére szolgál.




1. Nyomja meg ismételten a  gombot, amíg el nem kezd villogni az  ikon.
2. Ha a  ikon villog, nyomja meg a  gombot a kijelző tartalmának törléséhez.

- Ha a szűrőt eltömíti a por, az csökkenti a hűtés/fűtés hatásfokát, és magasabb teljesítményfelvételhez vezet. Éppen ezért mindig hajtsa végre a szűrő tisztítását a tisztítási időközök lejártakor.

*A szűrőtisztítási jelzést adott idő letelte után automatikusan törli a rendszer, külön felhasználói művelet nélkül is.

Funkcióbeállítás – Emelőrács

Ez a funkció a beltéri egység szűrőjének fel/le mozgására szolgál tisztításhoz.

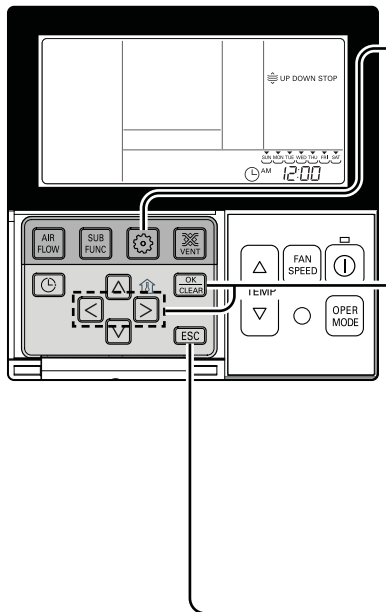


- 1 Nyomja meg a  gombot. Nyomja meg a  gombot annyiszor, hogy a  ikon villogni kezdjen.
- 2 A  segítségével vigye lefelé a kijelölést, majd nyomja meg az  gombot a lefelé ikon megjelenítéséhez, és a fel/le rács leeresztéséhez.
- 3 Ha a fel/le rács a kívánt helyzetbe ereszkedett, a  segítségével jelölje ki a leállítás ikonját, majd nyomja meg az  gombot a fel/le rács leállításához.
- 4 A szűrő tisztítását követően rögzítse a szűrőt a fel/le rácshoz, jelölje ki az emelés ikonját a  segítségével, majd nyomja meg az  gombot a fel/le rács emeléséhez.
- 5 A kilépéshez nyomja meg az  gombot.
 - * A készülék a beállítást követően automatikusan kilép a beállítási módból, ha 60 másodpercen át nincs gombnyomás.
 - * Ha a beállítógomb megnyomása nélkül lép ki, a módosított érték nem jelenik meg a beállítások között.

• Az emelőrács funkció kizárólag az emelőráccsal rendelkező beltéri egységeknél működik.

Funkcióbeállítás – Terelőlap szögének vezérlése


Ez a funkció a kilépő légáram szögének megadására szolgál.

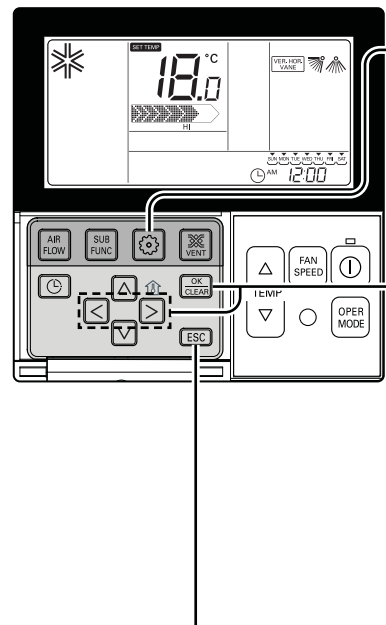

- 1 Nyomja meg ismételten a  gombot, amíg el nem kezd villogni az  ikon.
- 2 A  segítségével válassza ki az aktív terelőlapot. 1 / 2 / 3 / 4 / All (mind) / Standard (normál)
Jelölje ki a terelőlap számát a  segítségével.
* Terelőlap száma: 1, 2, 3, 4, All (mind) vagy Standard (normál)
- A kiválasztott terelőlap működik.
- Ellenőrizze a terelőlap működését.
- Az összes terelőlap szögének beállításához válassza az „All” (mind) értéket.
- A gyári alapértékekhez való visszatéréshez válassza a „Standard” (normál) értéket.
- 3 A légáram szögét a  segítségével választhatja ki, majd nyomja meg az  gombot.
- A légáramirányok szélső értékét 5, ill. 6 szintre lehet módosítani a terméktől függően.
- Ha a „Standard” (normál) értéket választja terelőlapszámként, a légáram irányszöge nem változik.
- 4 Adja meg a többi terelőlap szögét is a fentiekhez hasonlóan.
* Egyes termékekben csak 1-es és 2-es terelőlap található (a típustól product függően).
- 5 A kilépéshez nyomja meg az  gombot.
* A készülék a beállítást követően automatikusan kilép a beállítási módból, ha 60 másodpercen át nincs gombnyomás.
* Ha a beállítógomb megnyomása nélkül lép ki, a módosított érték nem jelenik meg a beállítások között.
- 6 A beállítási folyamat befejezéséhez és aktívá tételéhez nyomja meg az  gombot. (A légáramirányítási funkcióból kilép a terelőlap szögének állításakor.)
- 7 A kilépéshez nyomja meg az  gombot, illetve a rendszer automatikusan kilép, ha 25 másodpercig nincs gombnyomás.

Funkcióbeállítás – Hőmérséklet módosítása

A hőmérséklet módosítása funkció mesterséges intelligencia segítségével a hűtési és fűtési üzemmódok automatikus kezelését végzi az aktuális hőmérséklet függvényében.

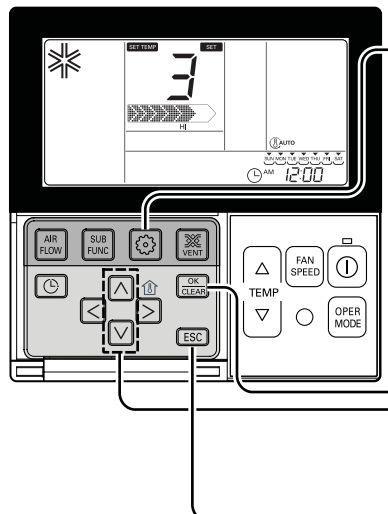


- 1 Nyomja meg ismételten a  gombot, amíg el nem kezd villogni az  ikon.
- 2 A váltáshoz nyomja meg a   gombot.
* A hőmérsékletérték átállítása: 1~7

- 3 A beállítási folyamat befejezéséhez és aktívá tételéhez nyomja meg az  gombot.

- 4 A kilépéshez nyomja meg az  gombot, illetve a rendszer automatikusan kilép, ha 25 másodpercig nincs gombnyomás.
* Ha a beállítógomb megnyomása nélkül lép ki, a módosított érték nem jelenik meg a beállítások között.

Funkcióbeállítás : Zónavezérlés

Segítségével ki-, illetve bekapcsolhatók az egyes zónák.

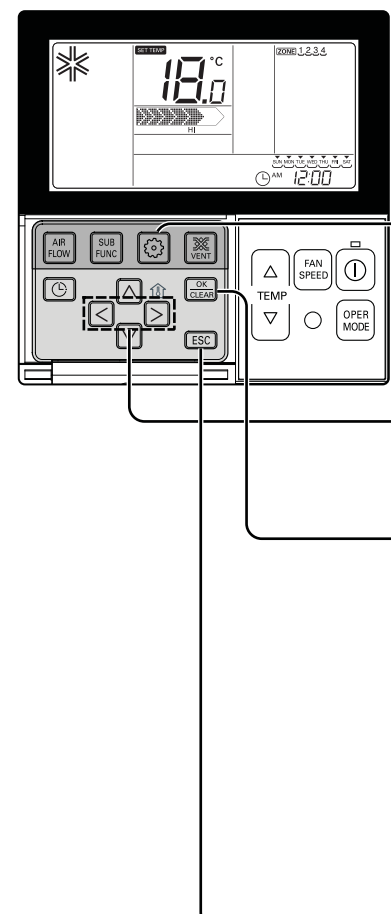


- 1 Nyomja meg ismételten a  gombot, amíg el nem kezd villogni az **ZONE** ikon.
Például az 1-es és a 3-as zóna bekapcsolása.
- 2 Nyomja meg a   gombot a be- vagy kikapcsolni kívánt zóna kiválasztásához.
ZONE 1 2 3 4

- 3 A  gomb megnyomásával kapcsolja be vagy ki a zónát.
ZONE 1 2 3 4


- 4 Másik zóna kiválasztásához nyomja meg a   gombot, majd a  megnyomásával ki- vagy bekapcsolható a zóna.
ZONE 1 2 3 4

- 5 A kilépéshez nyomja meg az  gombot, illetve a rendszer automatikusan kilép, ha 25 másodpercig nincs gombnyomás.
* Ha a beállítógomb megnyomása nélkül lép ki, a módosított érték nem jelenik meg a beállítások között.

Funkcióbeállítás – Aktuális időbeállítás módosítása

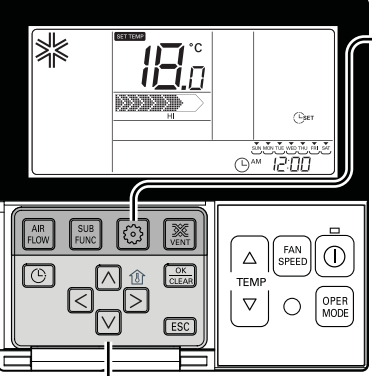


- 1 Nyomja meg a funkcióbeállítás gombját. A funkcióbeállítási gomb többszöri megnyomása esetén az időbeállítás menübe jut.
Az időbeállítás ikonja megjelenik, és a dátum az aktuális időértékkel villog a kijelzőn.
Pl. Az aktuális idő módosítása
Hétfő / de. 10:20-ra.
- 2 Nyomja meg a gombot az aktuális nap megadásához.
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
- 3 A gombot megnyomva váltson az AM/PM (de/du) beállítási módra (villogni kezd az „AM/PM” szegmens).
AM 12:00
- 4 Állítsa be az AM/PM (de/du) értéket a gomb segítségével.
- 5 A gombot megnyomva váltson az óra beállítási módjára. (Villogni kezd az óraérték szegmense.)
AM 12:00
- 6 Állítsa be az óraértéket a gomb segítségével.
AM 10:00

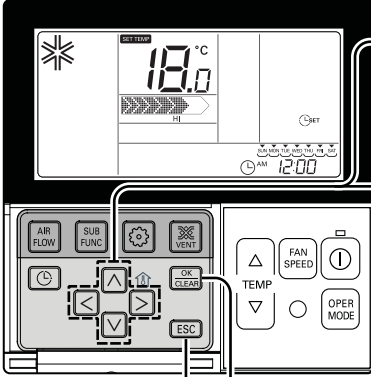

- 7 A gomb megnyomásával lépjen percbeállítási módba. (A percérték szegmense villogni kezd.)
AM 10:00
- 8 Adja meg a perc beállításiértékét a gomb segítségével.
AM 10:20
- 9 A beállítás befejezéséhez nyomja meg az gombot.
AM 10:20
- 10 A beállítási módból való kilépéshez nyomja meg az gombot.
(Ha a nem fejezte be az adatok megadását kilépés előtt, a rendszer visszatér a korábbi beállításokhoz.)
* Ha a beállító gomb megnyomása nélkül lép ki, a módosított érték nem jelenik meg a beállítások között.

Funkcióbeállítás – Automatikus tisztítás

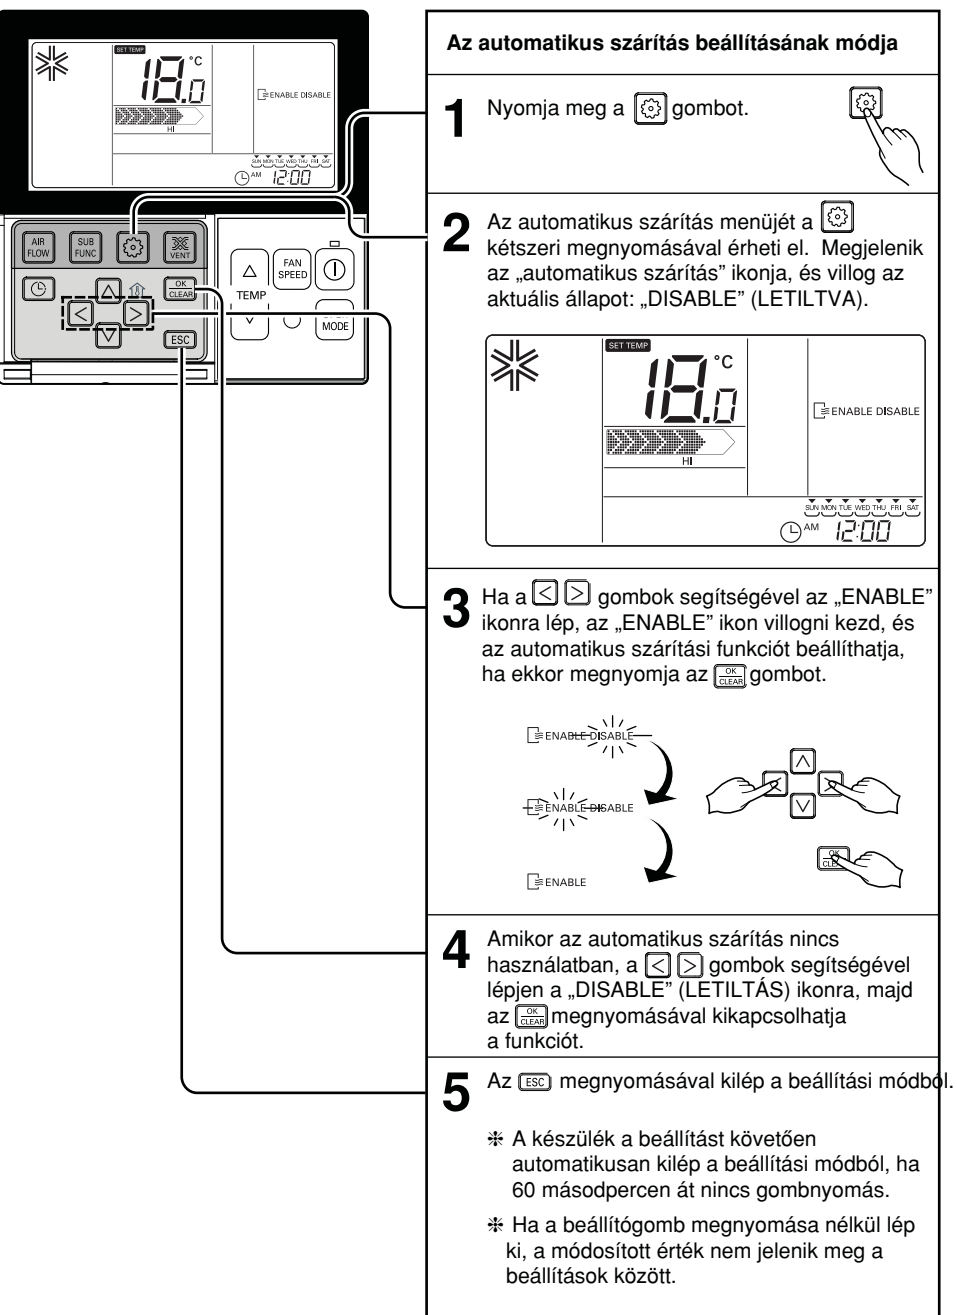


Az automatikus szárítás beállításának módja

- 1 Nyomja meg a gombot.
- 2 Az automatikus szárítás menüjét a kétszeri megnyomásával érheti el. Megjelenik az „automatikus szárítás” ikonja, és villog az aktuális állapot: „DISABLE” (LETILTVA).
- 3 Ha a gombok segítségével az „ENABLE” ikonra lép, az „ENABLE” ikon villogni kezd, és az automatikus szárítási funkciót beállíthatja, ha ekkor megnyomja az gombot.
- 4 Amikor az automatikus szárítás nincs használatban, a gombok segítségével lépjen a „DISABLE” (LETILTÁS) ikonra, majd az megnyomásával kikapcsolhatja a funkciót.
- 5 Az megnyomásával kilép a beállítási módból.
 - * A készülék a beállítást követően automatikusan kilép a beállítási módból, ha 60 másodpercen át nincs gombnyomás.
 - * Ha a beállítógomb megnyomása nélkül lép ki, a módosított érték nem jelenik meg a beállítások között.

• Az automatikus szárítás funkció nem feltétlenül érhető el az adott modellben.

Programozás – Egyszerű időzítés

Lehetősége van időzítést beállítani 1 órás lépésenként, 1 és 7 óra közti időtartamra.

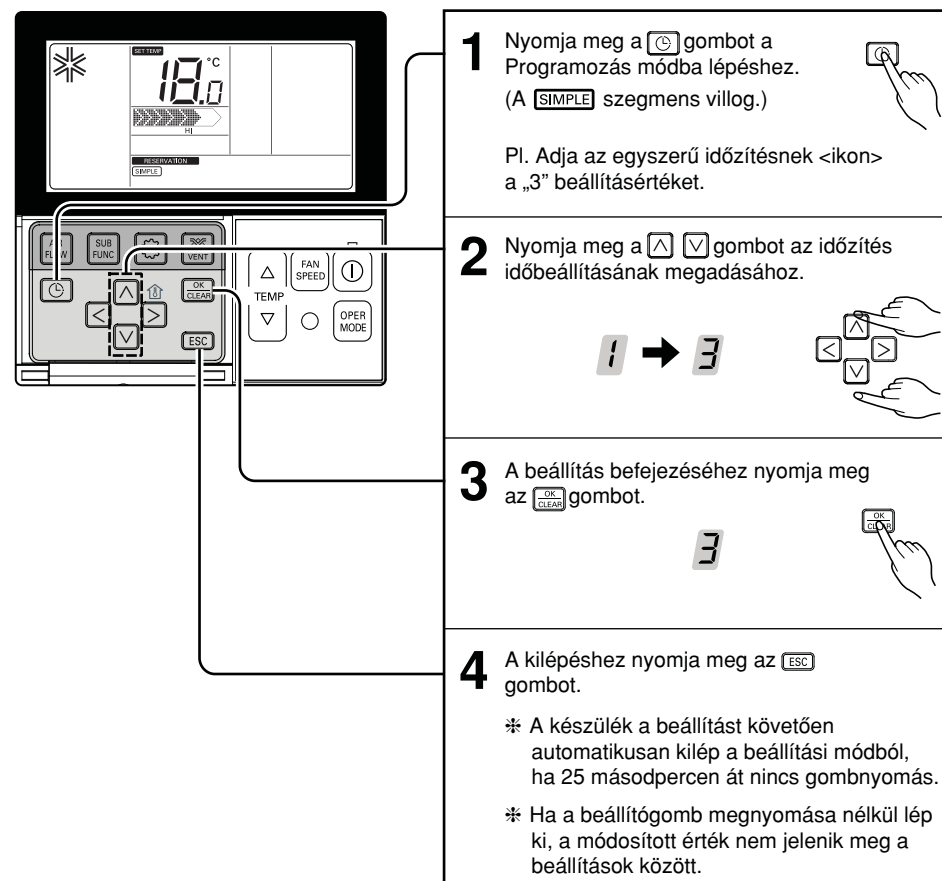


- 1 Nyomja meg a gombot a Programozás módba lépéshez. (A szegmens villog.)
Pl. Adja az egyszerű időzítésnek <ikon> a „3” beállításértéket.
- 2 Nyomja meg a gombot az időzítés időbeállításának megadásához.
- 3 A beállítás befejezéséhez nyomja meg az gombot.
- 4 A kilépéshez nyomja meg az gombot.
 - * A készülék a beállítást követően automatikusan kilép a beállítási módból, ha 25 másodpercen át nincs gombnyomás.
 - * Ha a beállítógomb megnyomása nélkül lép ki, a módosított érték nem jelenik meg a beállítások között.

*Egyszerű időzítési beállítás esetén a termék automatikusan elindul, illetve leáll a beállított idő leteltét követően.

Programozás – Alvás időzítés

Az alvás időzítése a légkondicionáló funkciója, amellyel bizonyos ideig működik elalvás előtt, aztán leáll, és alvó üzemmódba vált. Amennyiben szellőztető egység van csatlakoztatva, és be van állítva az alvás időzítése, a megadott idő eltelte után az egység is alvó üzemmódra vált.

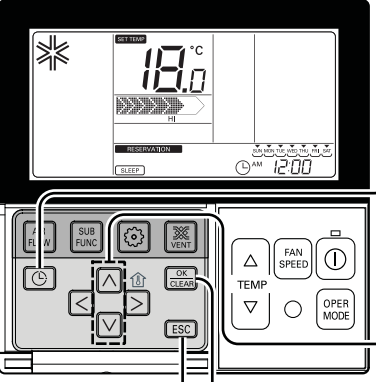

- 1 Nyomja meg a  gombot a Programozás módba lépéshez.
Pl. Az alvási időzítés átállítása a „3” beállításértékre.
- 2 A  gomb többszöri megnyomásával léphet a SLEEP (alvás) időzítés beállításának üzemmódjába.
(A  SLEEP szegmens villog.)
- 3 Nyomja meg a   gombot az időzítés időbeállításának megadásához.
A SLEEP (alvás) időzítési beállítása 1 és 7 óra közötti értékre állítható.

- 4 A beállítás befejezéséhez nyomja meg az  gombot, ha végzett az időzítés megadásával.
- 5 A kilépéshez nyomja meg az  gombot.
* A készülék a beállítást követően automatikusan kilép a beállítási módból, ha 60 másodpercen át nincs gombnyomás.
* Ha a beállítógomb megnyomása nélkül lép ki, a módosított érték nem jelenik meg a beállítások között.
- Az időzítés „SLEEP” (alvás) módját az LCD-kijelző alsó részén található jelölés mutatja.
- 6 Az alvási időzítés befejezését követően a légkondicionáló termék alvás üzemmódban dolgozik, majd a beállított időpontban kikapcsol.


FIGYELEM


Az alváshoz állítson be megfelelő időhosszuságokat. (A túl sok légkondicionálás nem tesz jót az egészségnek.

- Mivel alvó üzemmódban a rendszer a kellemes hűtés érdekében automatikusan állítja a kívánt hőmérsékletet, eltérés lehet a távvezérlőn megadott kívánt hőmérséklet és a légkondicionáló egységen érvényes kívánt hőmérséklet között.
- Az alvás időzítése az egység kikapcsolását jelenti, ha a készülék hőmérséklet-beállítása nem 0,5°C-os lépésközzel adható meg.

Programozás – ON (BE) időzítés


Automatikus bekapcsolás a beállított időpontban.

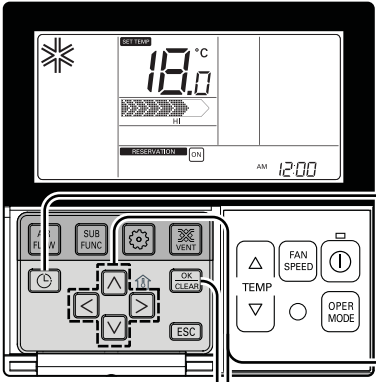

- 1 Nyomja meg a  gombot.
Pl. ON (bekapcsolás) időzítés beállítása „AM 10:20” értékre.
- 2 A  gomb többszöri megnyomásával léphet az ON (bekapcsolás) időzítés beállításának üzemmódjába.
(A  ON szegmens villog.)
- 3 Nyomja meg a   gombot az AM/PM (de/du) beállítás megadásához.

- 4 A   gombot megnyomva váltson az óra beállítási módjára. Ha villog az óraérték, adja meg a helyes beállítást.
Az érvényes értékek tartománya: 1–12.


- 5 A   gombot megnyomva váltson a perc beállítási módjára. A percérték villogása esetén adja meg a helyes beállítást, az érvényes értékek tartománya 00–59.

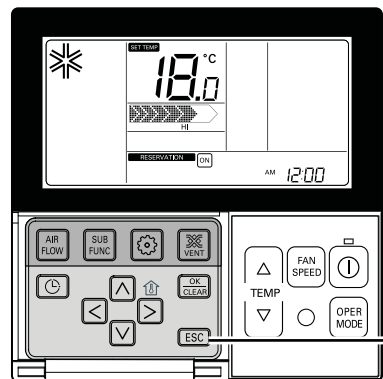

- 6 A beállítás befejezéséhez nyomja meg az  gombot.


- 7** A kilépéshez nyomja meg az **ESC** gombot.
- * A készülék a beállítást követően automatikusan kilép a beállítási módból, ha 25 másodpercen át nincs gombnyomás.
 - * Ha a beállítógomb megnyomása nélkül lép ki, a módosított érték nem jelenik meg a beállítások között.
 - Ha be van kapcsolva az időzítés, az LCD képernyő alsó részén megjelenik a bekapcsolt állapot jelzése (Reservation ON), és a légkondicionáló a beállított időpontban működésbe lép.
 - Az időzítés törlése esetén a bekapcsolt állapot jelzése eltűnik.

Programozás – OFF (KI) időzítés

Automatikus kikapcsolás a beállított időpontban.

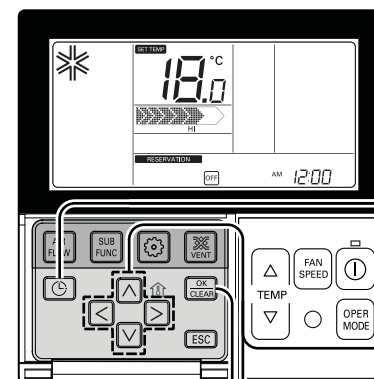

- 1** Nyomja meg a **⌚** gombot.
PI. OFF (kikapcsolás) időzítés beállítása <ikon> „AM 10:20” értékre.
- 2** A **⌚** gomb többszöri megnyomásával léphet az OFF (kikapcsolás) időzítés beállításának üzemmódjába.
(OFF szegmens villog)
- 3** Nyomja meg a **⬆** **⬆** gombot az AM/PM (de/du)beállítás megadásához.
⌚ AM 12:00
- 4** A **⬅** **➡** gombot megnyomva váltson az óra beállítási módjára. Az óraérték villogása esetén adja meg a helyes beállítást.
Az érvényes értékek tartománya 1–12.
⌚ AM 12:00
⌚ AM 10:00
- 5** A **⬅** **➡** gombot megnyomva váltson a perc beállítási módjára. A percérték villogása esetén adja meg a helyes beállítást, az érvényes értékek tartománya 00–59.
⌚ AM 10:00
⌚ AM 10:20
- 6** A beállítás befejezéséhez nyomja meg az **OK/CLEAR** gombot.
⌚ AM 10:20





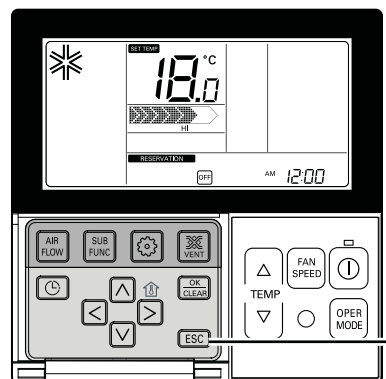


- 7** A kilépéshez nyomja meg az **[ESC]** gombot.
- * A készülék a beállítást követően automatikusan kilép a beállítási módból, ha 25 másodpercen át nincs gombnyomás.
 - * Ha a beállítógomb megnyomása nélkül lép ki, a módosított érték nem jelenik meg a beállítások között.
 - Ha ki van kapcsolva az időzítés, az LCD képernyő alsó részén megjelenik a kikapcsolt állapot jelzése (Reservation OFF), és a légkondicionáló a beállított időpontban működésbe lép.
 - Az időzítés törlése esetén a kikapcsolt állapot jelzése eltűnik.


Programozás: Heti időzítés

A napi időzítés heti szinten is beállítható.


A heti időzítés a beállítását követően a beállítás törléséig folyamatosan működik.

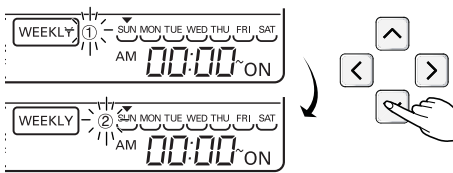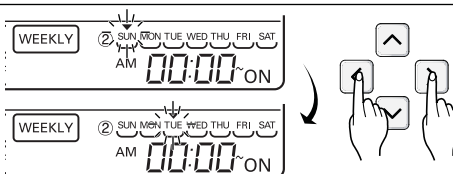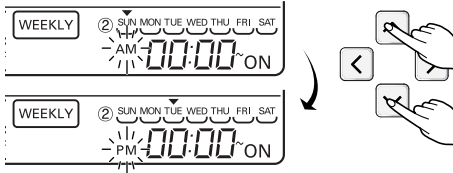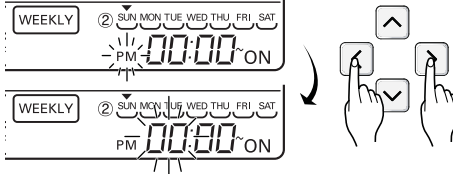- 1** Nyissa meg az időzítés beállítási módját az időzítő gomb megnyomásával.
 - * Egy naphoz két heti időzítést, egy héthez legfeljebb tizennégy időzítést adhat meg. A beállítást az alábbi sorrendben kell elvégezni (a példában kedd délelőtt 11:30-kor történő bekapcsolás és délután 12:30-kor történő kikapcsolás szerepel).
- 2** Az időzítő gomb ismételt megnyomásával lépjen a „weekly” („heti”) feliratra. Ekkor elkezd villogni a „weekly” („heti”) felirat.
 
- 3** A **[<]** **[>]** gombok használatával válassza ki az <1> vagy a <2> heti időzítést.
 - * Egy napra vonatkozóan két heti időzítést adhat meg, az 1. és a 2. heti időzítést.
- 4** A **[<]** **[>]** gombok használatával lépjen a nap beállítására. Ha elkezd villogni a nap, adja meg a nap beállítását. A napot hétfőtől (MON) vasárnapig (SUN) adhatja meg.
 
- 5** A **[<]** **[>]** gombok használatával lépjen az „AM/PM” (DE/DU) beállításra.
 
- 6** A **[<]** **[>]** gombok használatával lépjen az óra beállítására.
 - Itt állíthatja be azt az időpontot, amikor a légkondicionáló bekapcsol.
- 7** A **[<]** **[>]** gombok használatával módosítsa az idő beállítását.
 - 0 és 12 közötti óráértékeket adhat meg.
- 8** A **[<]** **[>]** gombok használatával lépjen a percek beállítására.
- 9** Ha villog a percek kijelzése, a **[<]** **[>]** gombok használatával adja meg a percbeállítást.

- 10** A gombok használatával lépjen az „AM/PM” (DE/DU) beállításra.
- Az „AM/PM” (DE/DU) beállítása az idő beállításával egyezően történik.

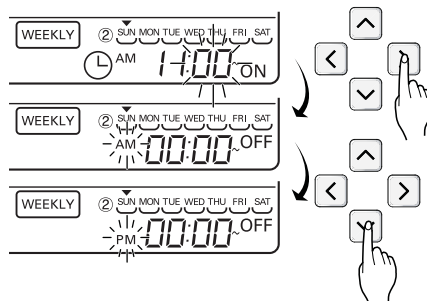


- 11** A jobb gomb használatával lépjen az óra beállítására.
- Itt állíthatja be azt az időpontot, amikor a légkondicionáló kikapcsol.

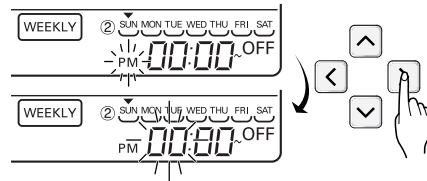

- Ha villog az órák kijelzése, adja meg az órabeállítást.


- * Az órák és a percek beállítását a bekapcsolási idővel azonos módon adhatja meg.

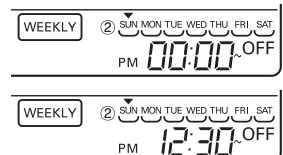

- 12** Amikor befejezte a heti időzítés beállítását, nyomja meg a beállító/törlőgombot. Az adott napra vonatkozóan ezzel befejeződik a heti időzítés beállítása.

- 13** Ha kiválasztja a beállítani kívánt napot, és a fentivel megegyező módon beállítja, működik az adott napon a heti időzítés.


A heti időzítés ismertetése

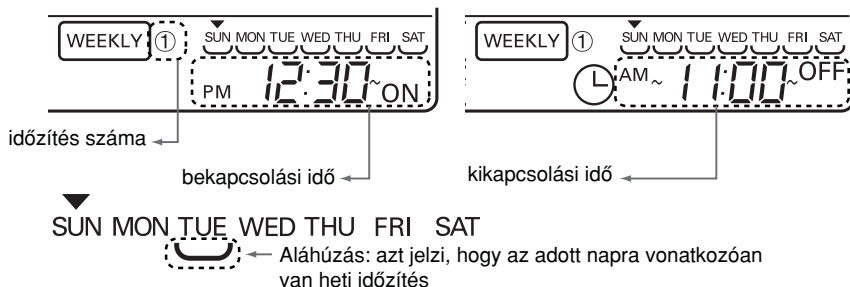

- *A beltéri egység a kívánt hőmérsékletnek megfelelően bekapcsolódik, ha a heti üzemidő előre beállított időszakában a fel/le gombok használatával beállítják. (Beállítható hőmérséklet-tartomány: 18 ~30)
- Amikor nincs megadva a kívánt hőmérséklet, a rendszer automatikusan az előző beállítás kívánt hőmérsékletével kapcsolódik be.
*Az összes heti időzítés törlése:
-Ha megnyomja a beállító/törlőgombot, miközben villog a hét napja, törlődik az időzítés.
*A hét adott napjára vonatkozó beállítás törlése:
- A hét megfelelő napjának kiválasztása után állítsa be az ON (BE) időzítést ugyanakkorra, mint az OFF (KI) időzítés, majd a beállító/törlőgomb megnyomásával tudja törölni az időzítést.

Programozás: Nyaralási időzítés

A beállított napon automatikusan leáll.

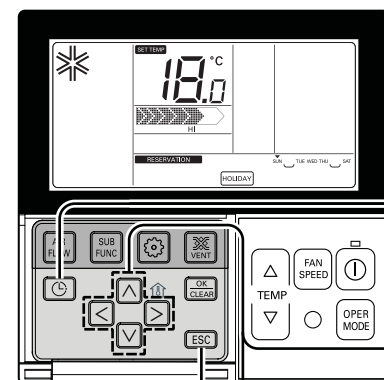



- 1** Nyomja meg a gombot. Ezzel az időzítésbeállítási módba lép.



- 2** A kellő számú megnyomásával lépjen a „HOLIDAY” (nyaralás) feliratra.



- 3** A gomb segítségével lépjen a kurzorral arra a „date” (dátum) értékre, amelyre nyaralást kíván megadni.



- 4** Jelölje ki vagy vonja vissza a nyaralási időszakot a vagy az gombbal. Ha például hétfő/péntek nyaralást ad meg, eltűnik a „Mon” (hétfő) és a „Fri” (péntek) jelölés.




- 5** A nyaralási időszak beállítását követően nyomja meg a gombot.

- * Ha elérkezik a megadott nyaralási időpont, a légkondicionáló automatikusan leáll. A nyaralási időpont megadását követően a beállítás törléséig a légkondicionáló automatikusan leáll egy órán belül akkor is, ha elindítja a légkondicionáló berendezést.

Szellőztető felhasználói útmutató – Összekapcsolt légkondicionáló és szellőztető


1. Vezérlés a távvezérlővel, ha mind légkondicionáló beltéri egység, mind szellőztető egység fel van szerelve.

- Az áramellátás bekapcsolása után a távvezérlő felismeri a készüléket (ez kb. 30 mp-ig tart), és ezután normál módon működik.

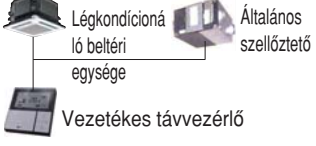	Különálló működés	Összekapcsolt működés
Általános szellőztető	(Általános szellőztetés különálló működéssel) 	(Általános szellőztetővel összekapcsolt működés) 
Direkt elpárolgású szellőztető	(Direkt elpárolgású szellőztetés különálló működéssel) 	(Direkt elpárolgású szellőztetővel összekapcsolt működés) 

*A kábelek csatlakoztatása megegyezik a légkondicionáló kézikönyvében írtakkal. (További tudnivalókat a Csoportos vezérlés oldalon talál.)

2. Nyomja meg a Szellőztetés gombot a vezetékes távvezérlőn, majd lépjen be a Szellőztetésvezérlés üzemmódba a szellőztető készülék működésének ellenőrzéséhez.

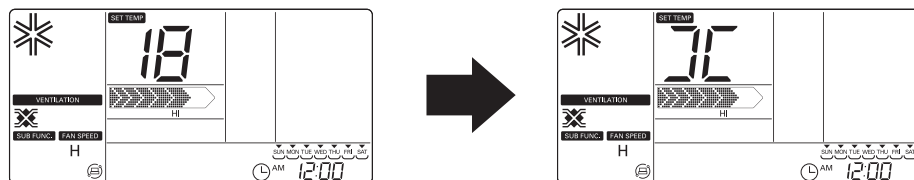


3. A légkondicionálás módba való visszatéréshez nyomja meg a Szellőztetés gombot a szellőztetés módban.

- Ha legalább 15 másodpercig nincs gombnyomás, a rendszer automatikusan visszatér légkondicionáló módba.
- A szellőztető készülék lehet általános szellőztető vagy direkt elpárolgású szellőztető.

Szellőztető felhasználói útmutató – Általános szellőztetéssel összekapcsolt működtetés

Csak akkor használható, ha a légkondicionáló szellőztetővel együttesen működik.

A beltéri levegő hűtését és frissítését a szellőztető és a légkondicionáló párhuzamosan történő működtetésével megvalósító funkció.

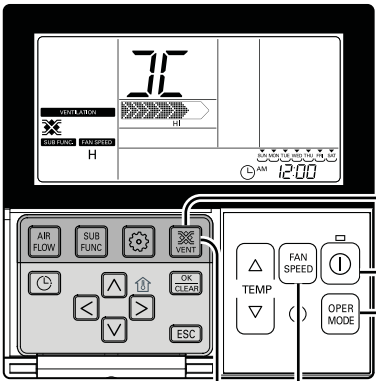


Szellőztetés összekapcsolt működéssel

- 1 Nyomja meg a  gombot a távvezérlőpanelen.
- Csak akkor használható, ha a légkondicionáló és általános szellőztető egység van összekapcsolva.
- 2 Az indító/leállító gomb szellőztetés üzemmódban történő megnyomása elindítja a szellőztetést.
- 3 Az  gomb szellőztető módban történő megnyomása a szellőztető mód megváltoztatására használható. Az üzemmódválasztó gomb megnyomásával a „hőcserélő” -> „normál” -> „automatikus” mód között ebben a sorrendben válthat.

* Ez a távvezérlő kijelzőjén csak szellőztető módban jelenik meg, amikor a rendszer visszatér a légkondicionáló módba, a kívánt hőmérséklet jelenik meg.
- 4 A  gomb általános szellőztető módban történő megnyomásával megváltoztathatja a légáram sebességét. A légáram sebességét vezérlő gomb megnyomásával a „gyenge” -> „erős” -> „nagyon erős” beállítások között ebben a sorrendben léptethet végig. Ha CO₂-érzékelő van felszerelve, a „gyenge” -> „nagyon erős” -> „automatikus” beállítások közül választhat.
- 5 Visszaváltás légkondicionáló módba
1) automatikus váltás: ha legalább 15 másodpercig nincs gombnyomás, a rendszer automatikusan visszatér légkondicionáló módba.
2) kézi váltás: A  gomb szellőztető üzemmódban történő megnyomása kézi váltást eredményez.

Kézi légcseré – A „Szellőztetés” gomb szellőztetés üzemmódban történő megnyomása kézi átkeverést indít

A beltéri levegő hűtését és frissítését általános szellőztető egységgel megvalósító funkció.

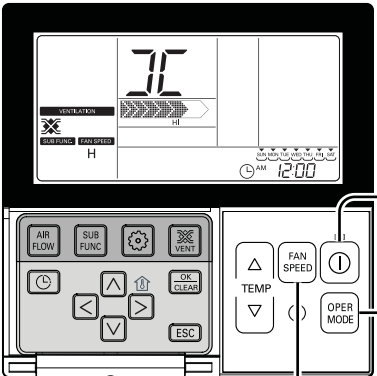

Szellőztetés különálló működéssel


- 1 Nyomja meg a  gombot a távvezérlőn.
- 2 A  gomb megnyomásával válthat a szellőztési módok között.

Szellőztési mód	A távvezérlő kijelzője	Tartalom
Hőcserélő		A beltéri levegő cirkulálata hővesztesség nélkül
Normál		A beltéri levegő közvetlen cirkulálata hőcserélőn való áthaladás nélkül
Automatikus		A beltéri levegő cirkulálata a bel- és a kültéri levegő automatikus összehasonlításával

- 3 A  gomb megnyomásával megváltoztathatja a légáram erősségét
 - A <gomb> gomb megnyomásával válthat a „gyenge” -> „erős” -> „nagyon erős” szintek között.
 - Ha CO2-érzékelő van felszerelve, a „gyenge” -> „erős” -> „nagyon erős” -> „automatikus” beállítások közül választhat.

Szellőztető felhasználói útmutató – Direkt elpárolgású szellőztetővel összekapcsolt működtetés

Csak akkor használható, ha a légkondicionáló direkt elpárolgású szellőztetővel együttesen működik.

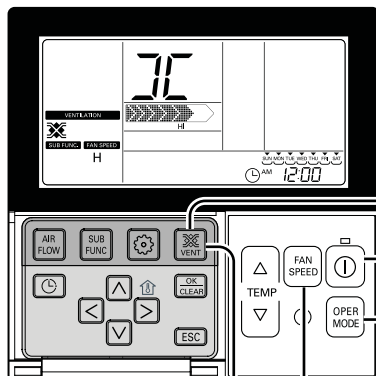


Direkt távulási szellőztetővel összekapcsolt működtetés

- 1 Nyomja meg a  gombot a távvezérlőn.
 - Csak akkor használható, ha a légkondicionáló és a szellőztető össze van kapcsolva. (A távvezérlő kijelzőjén megjelenik az „Interlinked operation” [Összekapcsolt működtetés] kiírás)
- 2 A  gomb szellőztési módban történő megnyomása elindítja a szellőztetést.
- 3 Az  gomb szellőztető módban történő megnyomása a szellőztető mód megváltoztatására használható.
 - A rendszer a gomb minden megnyomására vált a „hőcserélő” -> „normál” -> „automatikus” mód között.
 - ✱ A távvezérlő kijelzőjén ez csak szellőztető módban jelenik meg, amikor légkondicionáló módba vált, a kívánt hőmérsékletet mutatja.
- 4 A  gomb megnyomásával szellőztetési módban a légáramlás erősségét változtathatja meg.
 - A gomb megnyomásával választhat a „gyenge” -> „erős” -> „nagyon erős” beállítások között.
- 5 Visszaváltás légkondicionáló módba
 - 1) automatikus váltás: ha legalább 15 másodpercig nincs gombnyomás, a rendszer automatikusan visszatér légkondicionáló módba.
 - 2) kézi váltás: A  gomb szellőztetés üzemmódban történő megnyomása kézi váltást eredményez.

Szellőztető felhasználói útmutató – Egyszerű működetés direkt elpárolgású szellőztetővel

Megnyomására szellőztető művelet megy végbe egyidejű hűtés vagy fűtés mellett, a direkt elpárolgású szellőztető beépített hőcserélőjének használatával.

Egyszerű működetés direkt táglási szellőztetővel

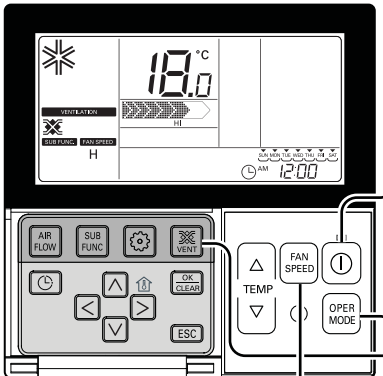

- 1 A  gomb a távvezérlőn. A jobb oldali ábrát jeleníti meg a közvetlen expanziós típusú szellőztetés különálló működtetésére vonatkozóan.
- 2 A  gomb megnyomásával válthat a szellőzési módok között. A gomb megnyomásával léptethet a „hőcserélő” -> „normál” -> „automatikus” módok között.

Szellőzési üzemmód	A távvezérlő kijelzője	Tartalom
Hőcserélő		A beltéri levegő keringtetése hőveszteség nélkül
Normál		A beltéri levegő közvetlen keringtetése hőcserélőn való áthaladás nélkül
Automatikus		A beltéri levegő keringtetése a bel- és a kültéri levegő automatikus összehasonlításával

* A fenti 88 szegmensű kijelző csak akkor jelenik meg, amikor a rendszer direkt táglási szellőztetővel működik, és a légkondicionáló le van állítva.


- 3 A  gomb megnyomásával válthat az üzemmódok között.
- 4 A  gomb megnyomásával szellőztetési módban a légáramlás erősségét változtathatja meg.

- A gomb megnyomásával választhat a „gyenge” -> „erős” -> „nagyon erős” beállítások között.
- * A hűtés/fűtés üzemmódját és a kívánt hőmérsékletet beállíthatja a direkt táglási szellőztető egyszerű működetésére vonatkozóan.
- * Támaszkodjon az alpműveletre: a hőmérséklet beállítása a kívánt hőmérséklet módosításával.

Szellőztető egység további funkciói – Gyors / energiatakarékos

A szellőztetés hatékonyabban működtethető a kiegészítő funkciókkal, a gyors és az energiatakarékos beállításokkal.

Fast (Gyors): gyors légmozgás

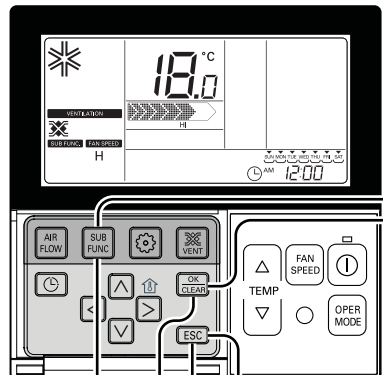


- 1 Nyomja meg a  gombot szellőző módban. Ezzel a „gyors” -> „energiatakarékos” beállítások sorrendjét megfordítja szellőző módban.
- 2 A kijelzőn a „Fast” (Gyors) felirat villog, az  megnyomása rögzíti a „gyors” ikont, és ezzel be van állítva a funkció.
- 3 A  megnyomásával kilép a beállításokból.

Power Saving (Energiatakarékos): hatékony szellőztetés és energiamegtakarítás.

- 1 Nyomja meg a  gombot szellőző módban. Ezzel a „gyors” -> „energiatakarékos” beállítások sorrendjét megfordítja szellőző módban.
- 2 A kijelzőn a „Power Saving” (Energiatakarékos) felirat villog, az  megnyomása rögzíti az „energiatakarékos” ikont, és ezzel be van állítva a funkció.
- 3 A  megnyomásával kilép a beállításokból.

- * Az általános szellőztetés és a közvetlen expanziós szellőztetés ugyanazokkal a kiegészítő funkciókkal rendelkezik.
- * A szellőztetési/fűtési/párásító kiegészítő funkciók beállításai ugyanazok, mint a légkondicionálóé.

Szellőztető egység funkcióbeállításai

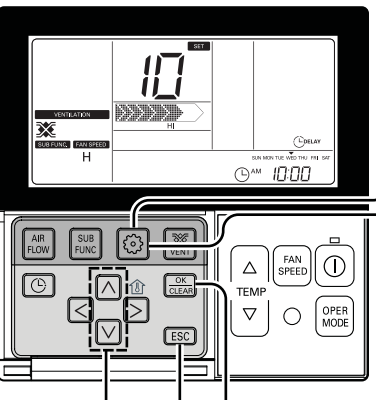


Késleltetési idő: szellőztető művelet utáni késleltetési idő.

- 1 Nyomja meg a  beállítógombot.
- 2 Ha ismételten megnyomja a  gombot, a késleltetési idő menüjébe jut. Ekkor megjelenik a késleltetési idő ikonja, és a hőmérséklet-kijelzés területén villogni kezd a késleltetési idő.
- 3 A   gombok megnyomásával módosíthatja a késleltetési idő beállítását.
* A késleltetési idő beállításának határértékei: 00 ~ 60 perc (1 perces lépésközzel)
- 4 Amikor megjelenik a kívánt késleltetési idő, az  gomb megnyomásával véglegesítse a beállításokat.
- 5 Amikor elkészült a beállítással, nyomja meg az  gombot.
* A készülék a beállítást követően automatikusan kilép a beállítási módból, ha 1 percen át nincs gombnyomás.
* Ha a beállítógomb megnyomása nélkül lép ki, a módosított érték nem jelenik meg a beállítások között.

Zár, szűrőtisztítás, idő beállítása, átállási hőmérséklet beállítása

- *A zárolási funkció leírását a „Funkcióbeállítások – Zárolási beállítások” című részben olvashatja el.
- *A szűrőtisztítási funkció leírását a „Funkcióbeállítások – Szűrőtisztítás kioldása a kijelzőn” című részben olvashatja el.
- *Az időbeállítási funkció leírását a „Funkcióbeállítások – Időbeállítások” című részben olvashatja el.
- *Az átállási hőmérséklet beállítását a „Funkcióbeállítások – Átállási hőmérséklet beállítása” című részben olvashatja el.

Szellőztető egység időzítési beállításai

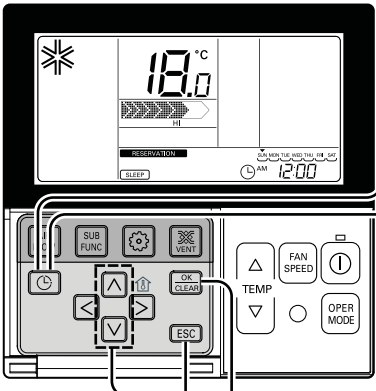

Alvás időzítése: ezzel a funkcióval a rendszer a szellőztetést csökkentett módban működteti.

- 1 A  gomb megnyomásával léphet az időzítési beállítások üzemmódjába.
- 2 A  gomb megnyomásával lépjen az alvási funkcióra.
Villogni kezd a „Sleep” (Alvás) ikon, és megjelenik a beállított időzítés.
- 3 A   gombok segítségével állítsa be az időzítés értékét.
Az időzítés 1 és 12 óra között lehet.
- 4 Amikor elkészült az alvási időzítés beállításával, nyomja meg az  gombot.
- 5 A  megnyomásával kilép a beállításokból.
* A készülék a beállítást követően automatikusan kilép a beállítási módból, ha 60 percen át nincs gombnyomás.
* Ha a beállítógomb megnyomása nélkül lép ki, a módosított érték nem jelenik meg a beállítások között.
- Amikor meg van adva az időzítés, az LCD-képernyő alján a „Sleep” (Alvás) kiírás látható.
- 6 Amikor elkészült az alvási időzítés beállítása, a beállított időn át a rendszer csökkentett módban működik.


Egyszerű, bekapcsolási, kikapcsolási, heti, nyaralási időzítés


*A egyszerű, bekapcsolási, kikapcsolási, heti, nyaralási időzítés leírását a légkondicionáló időzítési beállításairól szóló részben olvashatja el.

Szellőztető egység telepítési beállítási funkciói – Adatbeviteli mód

FIGYELEM

- A telepítési beállítás mód a távvezérlő részletezési funkciójának beállítására szolgál.
- A telepítési beállítások nem megfelelő megadása a készülék meghibásodását, a felhasználó sérülését vagy vagyoni kárt okozhat.
- A beállításokat megfelelő képesítéssel rendelkező technikusnak kell megadni, a megfelelő képesítéssel rendelkező technikus nélkül megadott vagy önkényesen módosított beállításokért a telepítést végző személy viseli a felelősséget, ilyen esetekhez nem jár ingyenes szervizszolgáltatás.

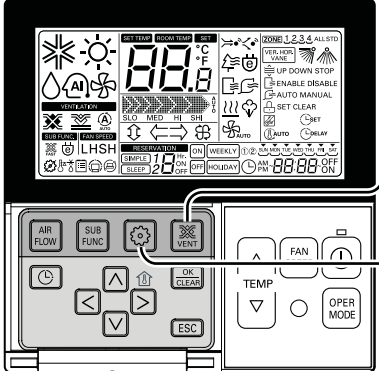

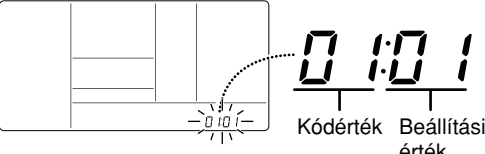- 1 A  gomb megnyomásával léphet szellőztetés üzemmódba.
- 2 A  legalább 3 másodpercig tartó megnyomásával nyithatja meg a beállítási módot.
- Ha csak rövid időre nyomja meg, egyszer, a felhasználói beállítási módba jut.
3 másodpercnél hosszabb ideig nyomja a gombot.
- 3 Amikor belép a telepítési beállítások üzemmódjába, a beállítható adatértékek az LCD-képernyő jobb alsó sarkában jelennek meg.


- Egyes menüelemek nem feltétlenül a termék funkciójának megfelelően jelennek meg, illetve a menüelemek eltérhetnek az itt láthatóktól.


Egyszerű, bekapcsolási, kikapcsolási, heti, nyaralási időzítés



*A egyszerű, bekapcsolási, kikapcsolási, heti, nyaralási időzítés leírását a légkondicionáló időzítési beállításairól szóló részben olvashatja el.

Eltérő üzemmód jelzése

Eltérő üzemmód jelzése olyankor fordul elő, amikor a beltéri egységek üzemmódja eltérő egy levegőkezelő egységhez beállított több beltéri egység esetében.

(Az eltérő üzemmód jelzése a kizárólag hűtésre használható típus esetében nem jelenik meg.)

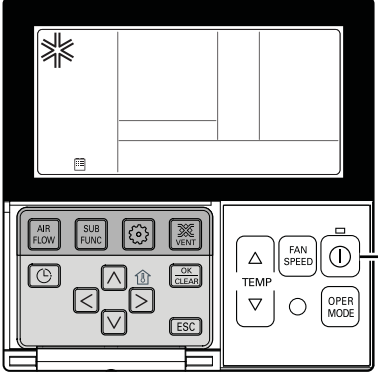

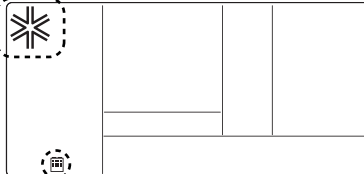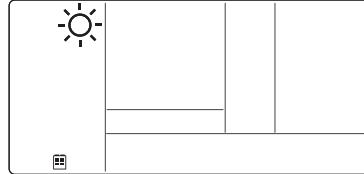- 1 Miközben van néhány olyan beltéri egység, amely egy levegőkezelő egységgel működött a légkondicionálást, a fűtőeszköz nem működik, amennyiben csak egy beltéri egység kezeli azt.

- 2 Miközben van néhány olyan beltéri egység, amely egy levegőkezelő egységgel működött a légkondicionálást, akkor nem működik, ha egy beltéri egység kezeli a hűtést vagy a páratlanítást.
Ez jelzi, hogy a levegőkezelő egységnél működik a fűtőeszköz.

- 3 A  gomb megnyomására a beltéri egység körülbelül 5 másodperc után automatikusan abban az üzemmódban indul el, amelyben a különböző beltéri egységek működnek.


Használati útmutató

Meghibásodás jelentése előtti ellenőrzések

Mielőtt a szervizközponthoz fordulna, előbb az alábbi pontok ellenőrzésével vizsgálja meg, hogy hibás-e a készülék.

Jelenség	Ellenőrzés	Kezelés
Nem kapcsol be.	• Áram alatt van a légkondicionáló?	• Ellenőrizze a megszakítót. • Ellenőrizze a vezetékes távvezérlő beállítási állapotát.
	• A légkondicionáló és a távvezérlő megfelelően kábellel csatlakozik egymáshoz?	• Csatlakoztassa a légkondicionálóhoz és a távvezérlőhöz a kábelt.
	• Megfelelő a kábel csatlakoztatása?	• Ellenőrizze ismét a kézikönyvben található beállítási lépések segítségével.
Nem működik az időzítés.	• Helyesen állította be az időt?	• Állítsa be helyesen a pontos időt.
	• Helyesen adta meg az időzítést?	• Állítsa be újra a kézikönyv alapján.
Nem jön belőle hideg levegő.	• A kívánt hőmérséklet alacsonyabbra van beállítva az aktuális hőmérsékletnél?	• Állítsa a kívánt hőmérsékletet az aktuális hőmérsékletnél alacsonyabbra.
A légkondicionáló automatikusan működbe lép vagy leáll.	• Nincsen beállítva az időzítés?	• Az időzítés beállítógombja, illetve a beállító-/törlőgomb legalább 3 másodpercig tartó egyidejű megnyomása esetén az összes beállított időzítés törlődik.
A távvezérlő ablakában hibát jelez.	• A távvezérlő az ablakában „CH03” hibát jelez?	• Ellenőrizze újra a vezetékes távvezérlő beállítási állapotát. • Ellenőrizze újra a légkondicionáló és a távvezérlő közötti kábel csatlakozását.